


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.


PARA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL RADIO, VÉASE LA PÁGINA 4

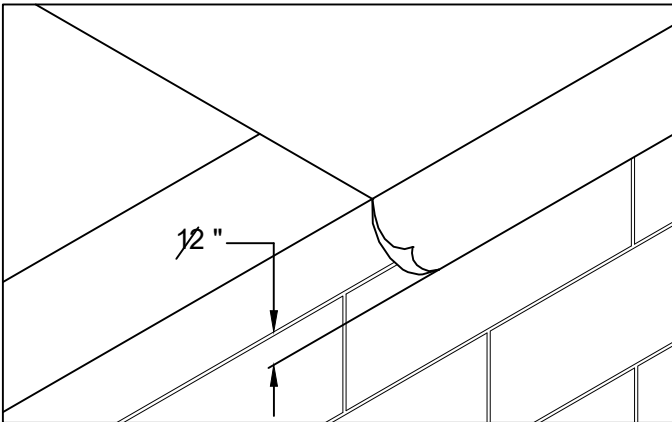

1. MEMBRANA DE TEJADO


COLOCA LA MEMBRANA SOBRE EL BORDE DEL TEJADO Y HACIA LA CARA EXTERIOR DE LA PARED, CUBRIENDO COMPLETAMENTE EL CLAVADOR DE MADERA TRATADA. DEJA 1/2" DE MEMBRANA DE MÁS.

¡IMPORTANTE! EL BORDE EXTERIOR DE LA CLAVADORA DE MADERA TRATADA (MÍNIMO 2 X 4) DEBE ESTAR ALINEADO O EXTENDERSE LIGERAMENTE MÁS ALLÁ DEL BORDE EXTERIOR DE LA PARED.

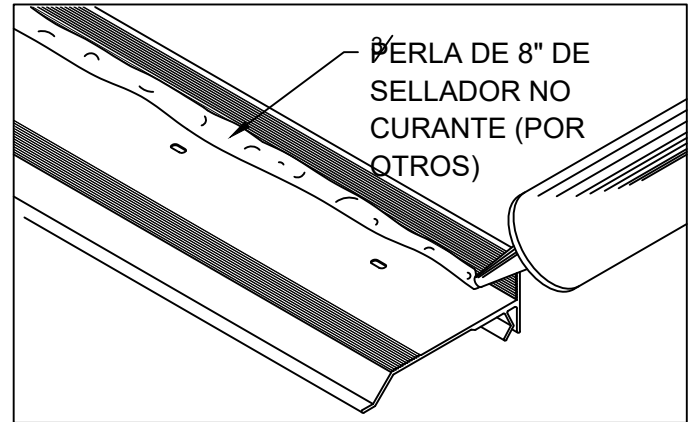

2. BAR ANCLA

COLOCA LOS INGLETES EN LA CUBIERTA CON EL EXTERIOR BOCA ABAJO. ASEGÚRATE DE QUE LA BARRA DE ANCLAJE DE ALUMINIO ESTÉ LIMPIA Y LIBRE DE SUCIEDAD O POLVO. APLICA UN 3 PESADO CUENTA DE 8" DE SELLADOR NO CURANTE (POR OTROS) HASTA LA INTERSECCIÓN EN ÁNGULO RECTO DE LA BRIDA DE LA CUBIERTA COMO SE MUESTRA. SE REQUIERE APLICAR SELLADOR A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DE CADA BARRA DE ANCLAJE DE INGLETE.

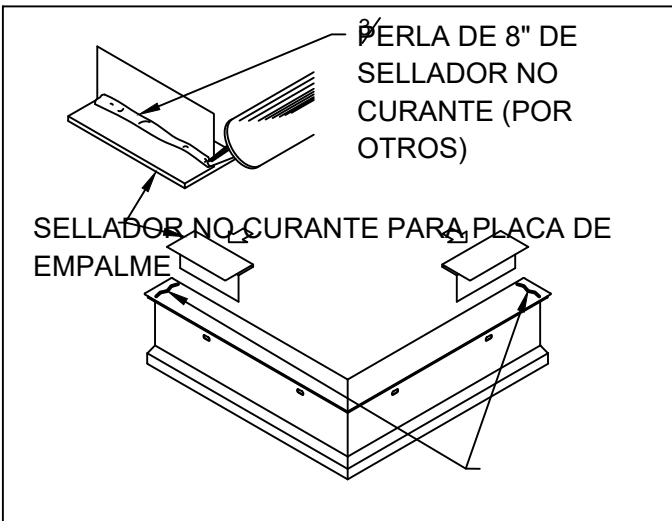


3. PLACAS DE EMPALME DE INGLETE CON BARRA DE ANCLAJE

APLICA EL SELLADOR NO CURANTE (POR OTROS) HASTA LA INTERSECCIÓN EN ÁNGULO RECTO DE LA BRIDA DE LA CUBIERTA Y HASTA CADA EXTREMO DE LA INGLETE DE BARRA DE ANCLAJE. DIAPOSITIVA 3 1

PLACA DE EMPALME DE 2" DE ANCHO HASTA LA MITAD DE CADA EXTREMO DEL INGLETE, COMO SE MUESTRA.

¡CUIDADO! LOS INSTALADORES DEBEN LLEVAR GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR LESIONES. NO SOBREAACCIONES LOS SUJETADORES, YA QUE EL DESMONTAJE PUEDE OCURRIR CON UN PAR MOTOR ALTO. HERRAMIENTA RECOMENDADA PARA CONDUCIR: TALADRO ELÉCTRICO DE 600 - 800 RPM PARA EVITAR QUE SE CONDUCA Y SE DESMONTE. NO USES HERRAMIENTAS DE IMPACTO.

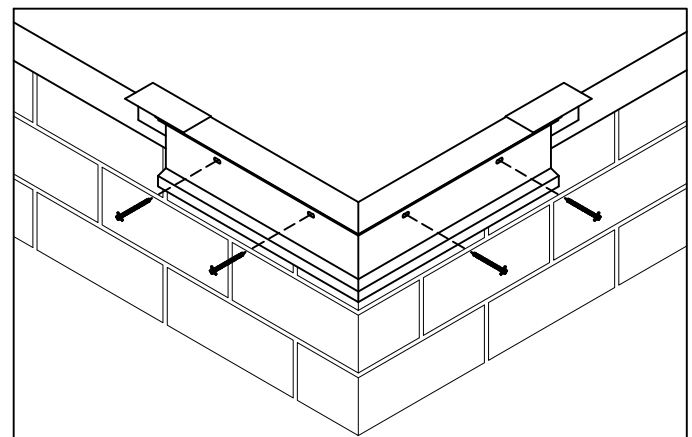

4. Medidores de barra rascada

PLIEGA LA MEMBRANA DEL TEJADO EN LAS ESQUINAS. INSTALA INGLETES USANDO SUJETADORES Y UNA PUNTA DE ADUCCIÓN PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE.



1195 PRINCE HALL
DRIVE, BELIOT, WI
53511 800-786-1492
WWW.MULEHIDE.COM


FECHA: 23/01/26 SH.T.# __ 1 DE __ 4 DRN
POR: MLM
CKD POR: MM DWG# 52110-44947

B


DIAGONAL SLOT ANCHOR BAR INSTALLATION

NOTE: IF THE SLOTS ON THE ANCHOR BAR ARE ALL HORIZONTAL, NOT DIAGONAL, FASTEN IN THE CENTER OF THE SLOT


PLACE FASTENER AT TOP
OF SLOT FOR SINGLE
NAILER INSTALLATION

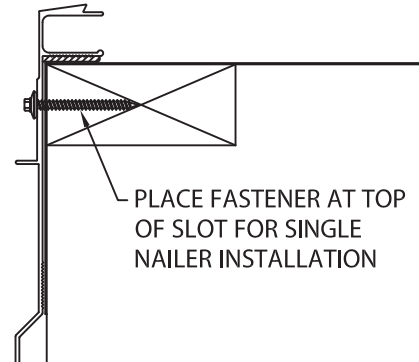


PLACE FASTENER AT BOTTOM
OF SLOT IF 1/2" COVER BOARD
IS USED


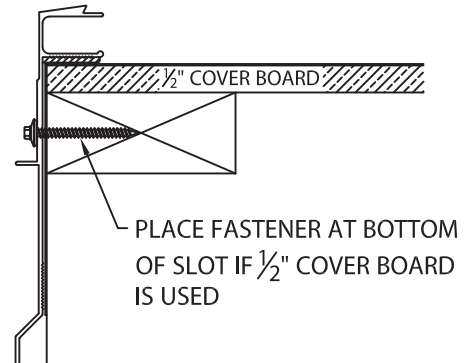


PLACE FASTENER AT BOTTOM
OF SLOT IF FASTENING INTO
MASONRY

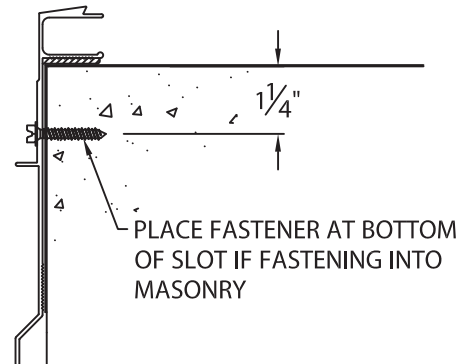


PLACE FASTENER AT BOTTOM
OF SLOT IF FASTENING INTO
ELIMINAILER-T

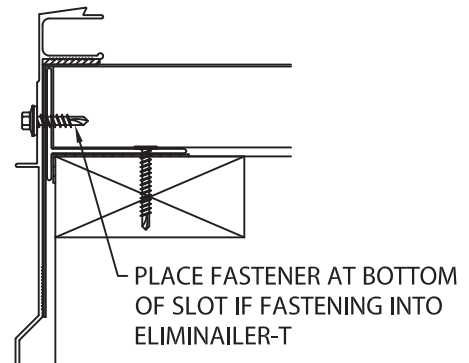

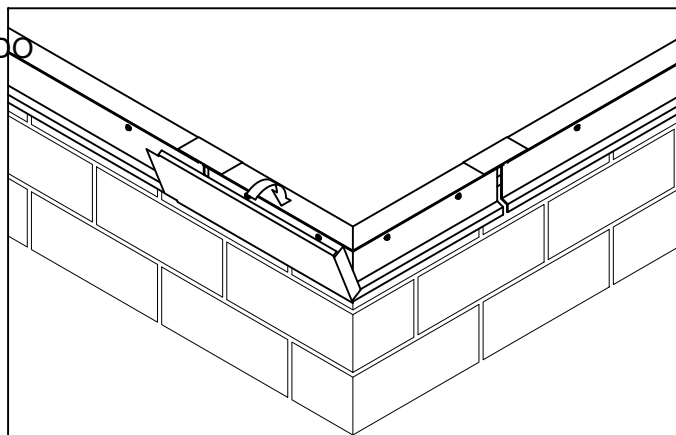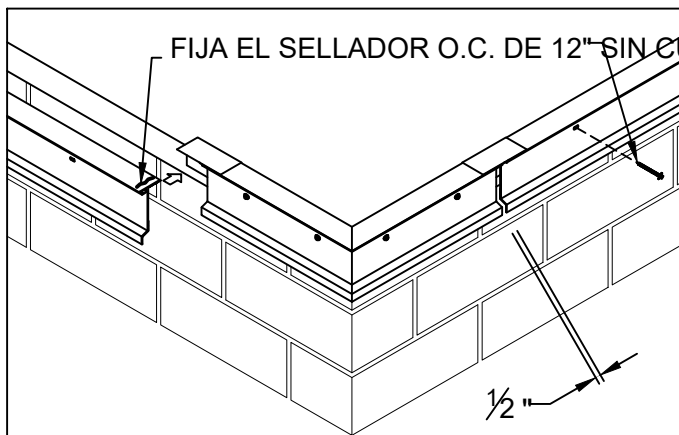

5. BAR ANCLA

APLIQUE SECCIONES DE 12'-0" DE BARRA DE ANCLAJE CON SELLADOR NO CURANTE, COMO SE MUESTRA EN EL PASO 2. TAMBIÉN APLICA SELLADOR EN LOS EXTREMOS DE LA BARRA DE ANCLAJE COMO SE MUESTRA. BARRA DE ANCLAJE DESLIZANTE HACIA 3'
PLACA DE EMPALME DE 2" DE ANCHO. DEJA UN ESPACIO DE 1/2" ENTRE LAS BARRAS DE ANCLAJE. FIJA LA BARRA DE ANCLA USANDO LOS SUJETADORES PROPORCIONADOS. SIGUE INSTALANDO LARGOS DE BARRA DE ANCLAJE DE 12'-0" Y 3 DE 1 PLACAS DE EMPALME DE 2". CORTA SECCIONES EN EL CAMPO SEGÚN SEA NECESARIO.

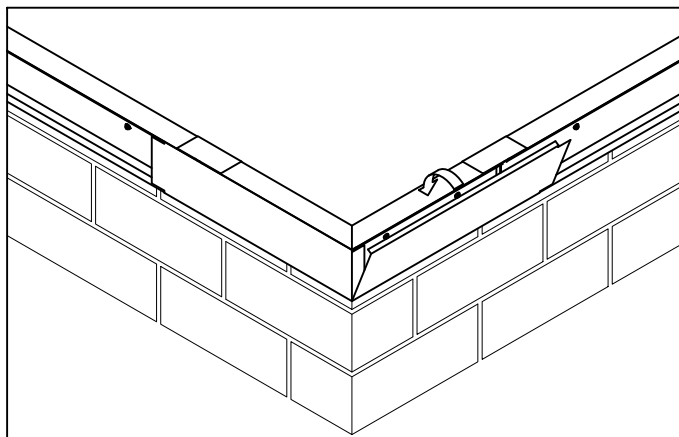


7. CUBIERTAS DE INGLETE DE LA FASCIA

INSTALA LA OTRA MITAD DE LA TAPA DEL INGLETE (SIN PESTAÑA DE 90°) COMO SE MUESTRA EN EL PASO 6.

6. CUBIERTAS DE INGLETE DE LA FASCIA

INSTALA UNA TAPA DE INGLETE DE DOS PIEZAS CON BROCHE ENGANCHANDO LA TAPA DE INGLETE CON UNA PESTAÑA DE 90° A LA PARTE INFERIOR DE LA BARRA DE ANCLAJE Y GIRANDO PARA COLOCARLA EN SU LUGAR.

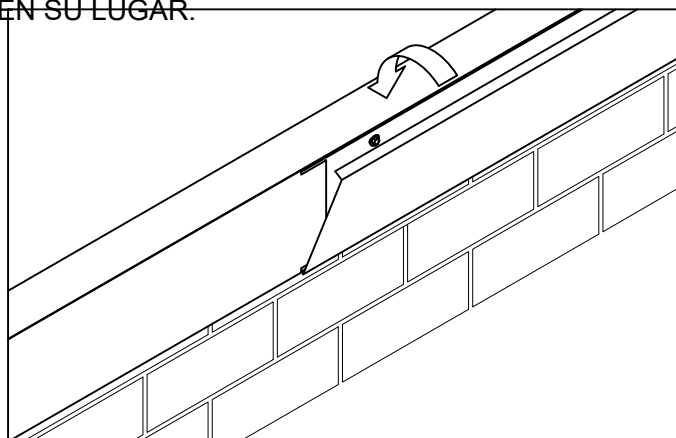


8. CUBIERTAS DE FASCIA



LAS CUBIERTAS DE FASCIA DE LA POSICIÓN DE 12'-0" SOBRE LA BARRA DE ANCLAJE Y SOLAPAN LA CUBIERTA ANTERIOR APROXIMADAMENTE 1" EN LAS MUESCAS PROPORCIONADAS. SE DEBEN INSTALAR CUBIERTAS DE FASCIA DE DERECHA A IZQUIERDA VISTAS DESDE LA AZOTEA. CON LA FASCIA ENGANCHADA A LA PARTE INFERIOR DE LA BARRA DE ANCLAJE, GIRA LA TAPA HASTA QUE LA PONGAS EN SU LUGAR, APLICANDO PRESIÓN A LO LARGO DE TODA LA CUBIERTA HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADA. SIGUE INSTALANDO CUBIERTAS DE FASCIA CORTANDO EN EL CAMPO CUANDO SEA NECESARIO USANDO UNA SIERRA DE DIENTES FINOS. ¡IMPORTANTE! QUITA LA PELÍCULA PROTECTORA INMEDIATAMENTE.



INSTALACIÓN TÍPICA

VERSIÓN PLANA

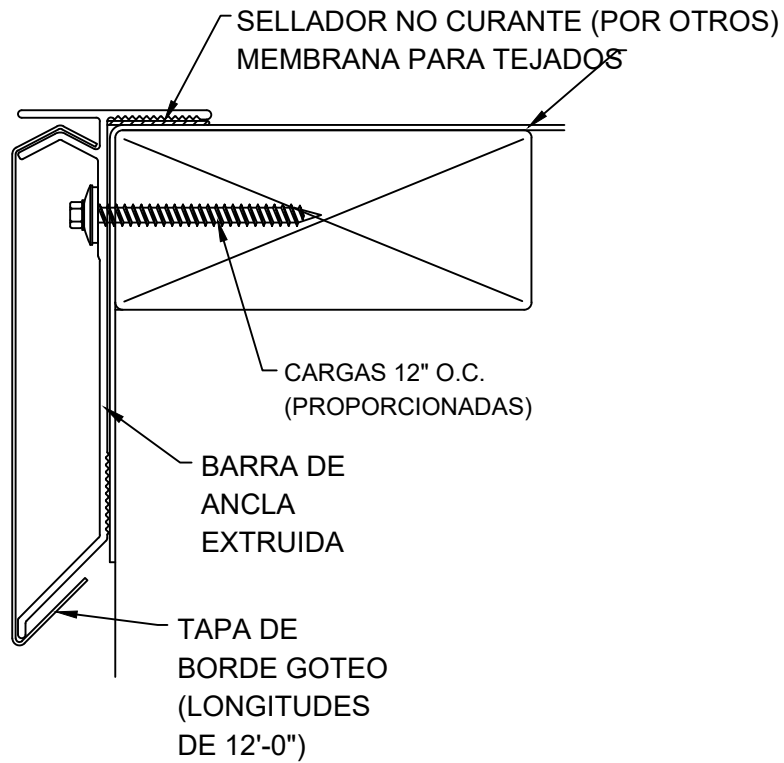

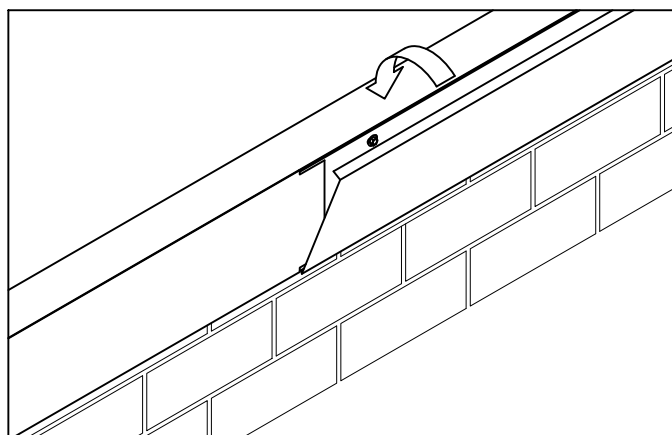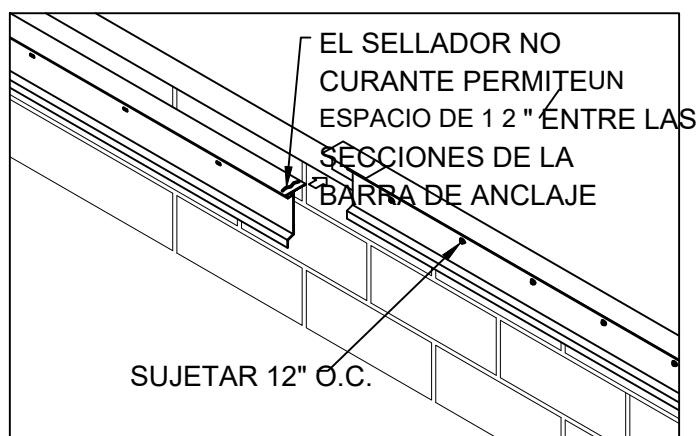

1. BAR DE ANCLA 2. CUBIERTAS DE FASCIA

FIJA LA SECCIÓN DE LA BARRA DE ANCLAJE A LA PARED DE 12" O.C. USANDO CUBIERTAS DE FASCIA DE POSICIÓN SOBRE LOS SUJETADORES PROPORCIONADOS POR BARRA DE ANCLAJE. DESLIZA OTRA BARRA DE ANCLAJE Y SOLAPA LA CUBIERTA ANTERIOR APROXIMADAMENTE 1" EN PLACA DE EMPALME DE 2" DE ANCHO. DEJA 1" Y 2" DE ESPACIO ENTRE LAS MUESCAS PROPORCIONADAS. SE DEBEN INSTALAR CUBIERTAS DE FASCIA CON BARRAS DE ANCLAJE. SUJETA LA SEGUNDA BARRA DE ANCLAJE 12" O.C. DE DERECHA A IZQUIERDA VISTA DESDE EL TEJADO. CON SUJETADORES PROPORCIONADOS. SIGUE INSTALANDO LA FASCIA ENGANCHADA A LA PARTE INFERIOR DE LA BARRA DE ANCLAJE, GIRA LA BARRA DE ANCLAJE Y 3 PLACAS DE EMPALME DE 1" DE ANCHO. EL CAMPO CORTÓ LA CUBIERTA EN SU LUGAR, APLICANDO PRESIÓN A LO LARGO DE TODO

SECCIONES SEGÚN SEA NECESARIO. CUBRE HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADO. SIGUE INSTALANDO CUBIERTAS DE FASCIA CORTANDO EN EL CAMPO CUANDO SEA NECESARIO USANDO UNA SIERRA DE DIENTES FINOS.

¡IMPORTANTE! QUITA LA PELÍCULA PROTECTORA INMEDIATAMENTE.

