
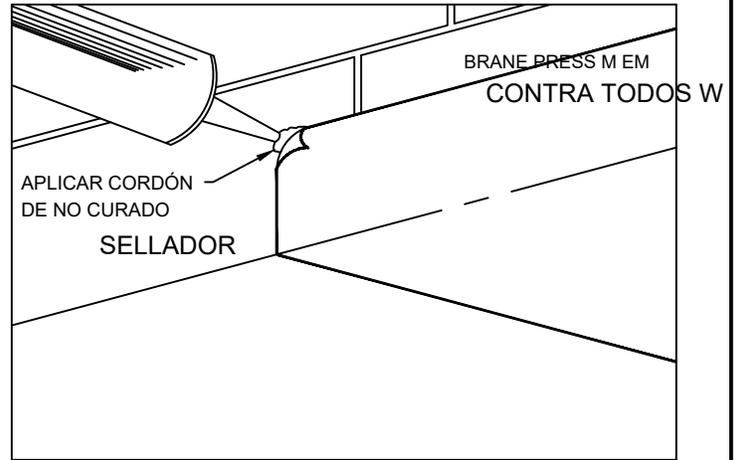



**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

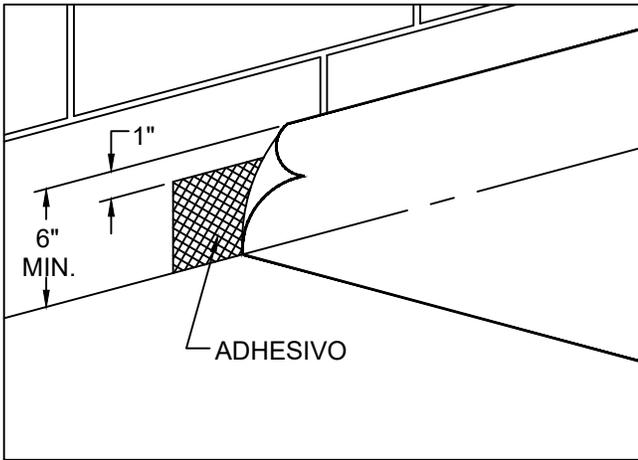

1. MEMBRANA 2. MEMBRANA (CONT.)

COLOQUE LA MEMBRANA DEL TECHO DEJANDO UN MÍNIMO DE 6" RETENIENDO LA MEMBRANA NO ADHERIDA DE 1", APLIQUE EL EXCESO DE MATERIAL EN TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES. DESPUÉS DE UN CORDÓN DE NO CURADO, SEGÚN LO ESPECIFICADO POR LA MEMBRANA, LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA MEMBRANA, ADHIERAN AL FABRICANTE, ENTRE LA MEMBRANA Y LA PARED. TODOS MENOS EL 1 "SUPERIOR PARA PERMANECER SIN ADHERIR. PRESIONE SUAVEMENTE LA MEMBRANA EN EL SELLADOR NO CURABLE ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA BARRA DE TERMINACIÓN.

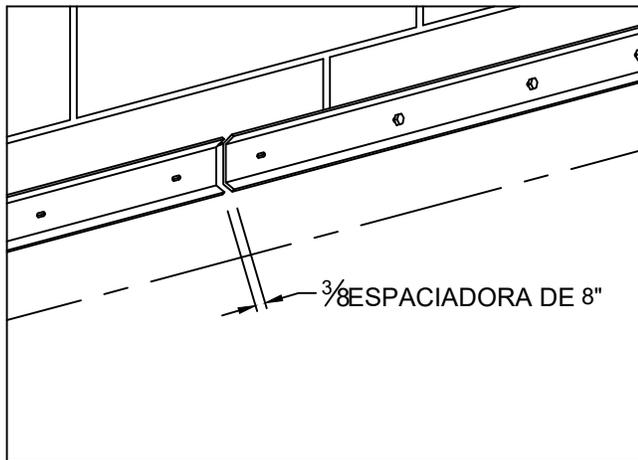

3. PROHIBICIÓN DE TERMINACIÓN 4. CUBRIR

FIJE LAS SECCIONES DE 12'-0" DE LA BARRA DE TERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE 12'-0" ENGANCHANDO EL BORDE SUPERIOR DE LOS ORIFICIOS PRERANURADOS CON LA CUBIERTA DE SUJETADORES ADECUADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BARRA Y GIRE HACIA ABAJO. Y ESPACIADO SEGÚN LO RECOMENDADO POR LA MEMBRANA, PRESIONE EL BORDE INFERIOR EN LA BARRA HASTA QUE ENCAJE EN EL FABRICANTE. DEJE UN ESPACIO DE 3 8 " ENTRE EL LUGAR FINAL. CONTINÚE CON CADA SECCIÓN, MIENTRAS SUPERPONE CADA UNA DE CADA BARRA. BARRA DE CORTE DE CAMPO SEGÚN SEA NECESARIO. SECCIÓN 1" EN LA SIGUIENTE. APLIQUE UNA GOTTA DE SELLADOR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN.



1195 PRINCE HALL DRIVE  
 BELIOT, WI 53511  
 800-786-1492  
 WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 04/01/24  
 DRN POR: MLM  
 CKD POR: MM

SHT.# \_\_\_ DE \_\_\_  
 DWG# 52116-42630 Un