



Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

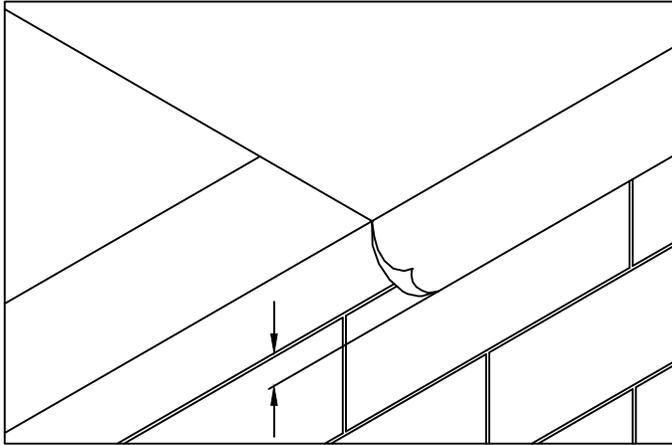

HACIA ABAJO EN LA CARA EXTERIOR DE LA PARED, CUBRIENDO COMPLETAMENTE LA(S) CLAVADORA(S) DE MADERA TRATADA(S). PERMITA 1 2" DE EXCESO DE MEMBRANA.

¡IMPORTANTE! EL BORDE EXTERIOR DE LA(S) CLAVADORA(S) DE MADERA TRATADA (MÍNIMO 2 X 4) DEBE ESTAR ALINEADO AL RAS O EXTENDERSE LIGERAMENTE MÁS ALLÁ DEL BORDE EXTERIOR DE LA PARED.

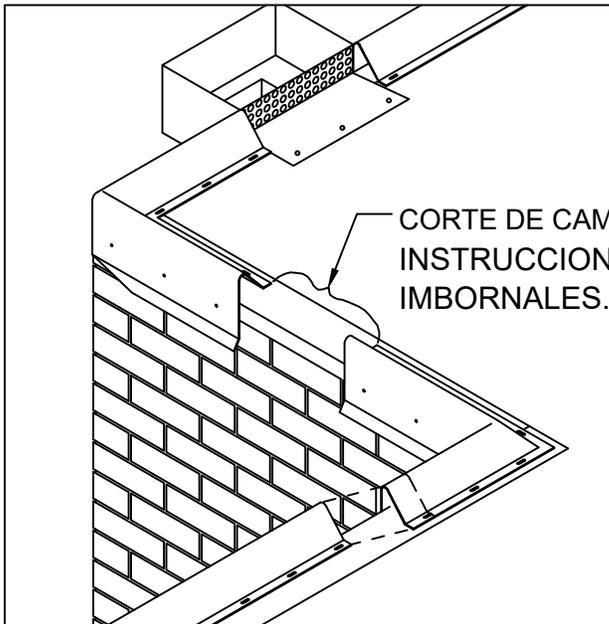


A CONTINUACIÓN, LOCALICE E INSTALE IMBORNALES. VER PÁGINAS 4 Y 5 PARA OBTENER INSTRUCCIONES DETALLADAS SOBRE LA INSTALACIÓN DE IMBORNALES. LUEGO INSTALE LAS SECCIONES DE 12'-0" DE

CAUTELA:







APLICACIÓN DE UNA SOLA CAPA,
VERSIÓN A PRESIÓN

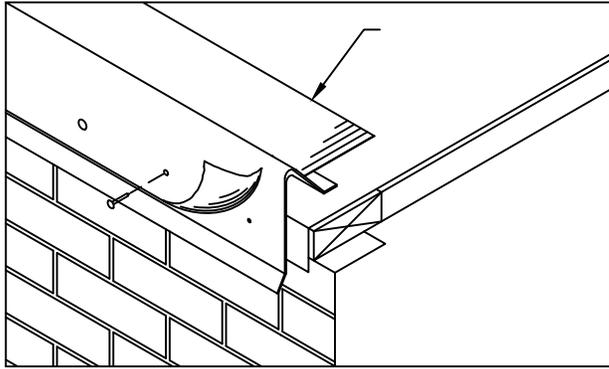


COLOQUE LA MEMBRANA STRIP-IN HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO

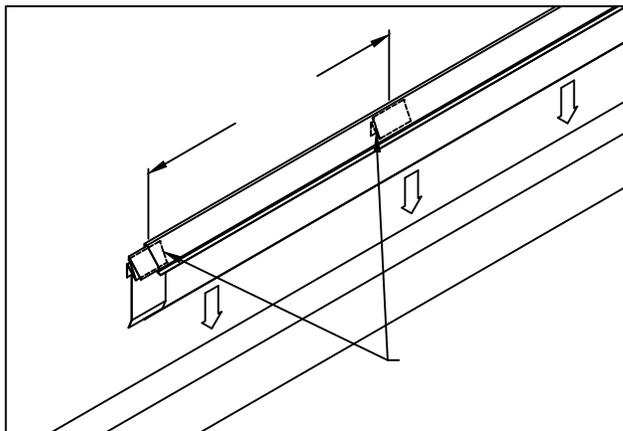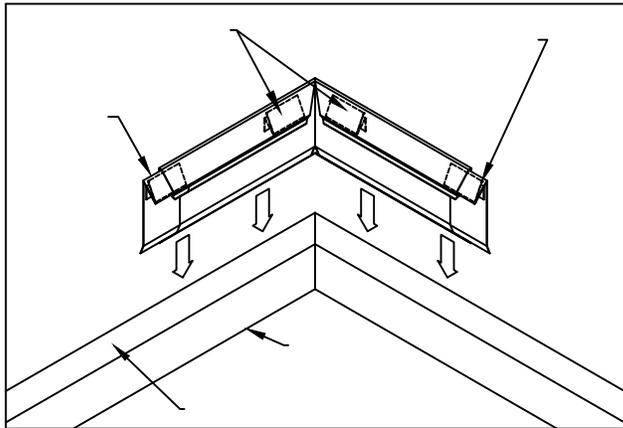

BELIOT, WI 53511
800-786-1492
WWW.MULEHIDE.COM

02/12/25




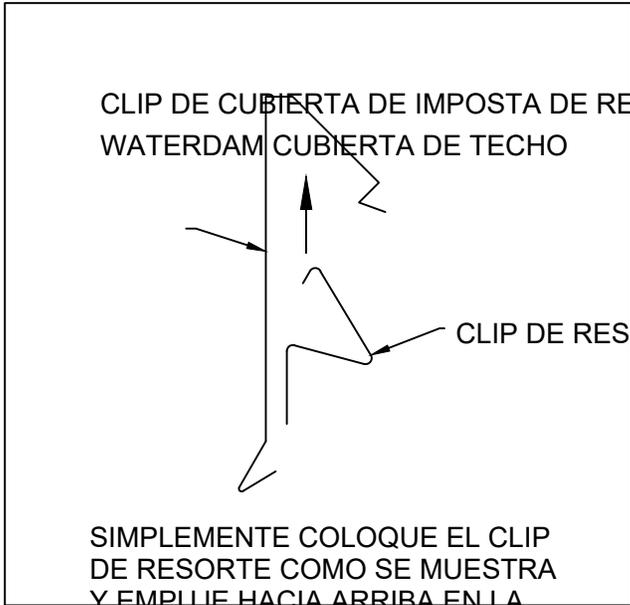


SIMPLEMENTE COLOQUE EL CLIP DE RESORTE COMO SE MUESTRA Y EMPUJE HACIA ARRIBA EN LA CUBIERTA HASTA QUE SE PRODUZCA EL BLOQUEO A PRESIÓN.





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL IMBORNAL

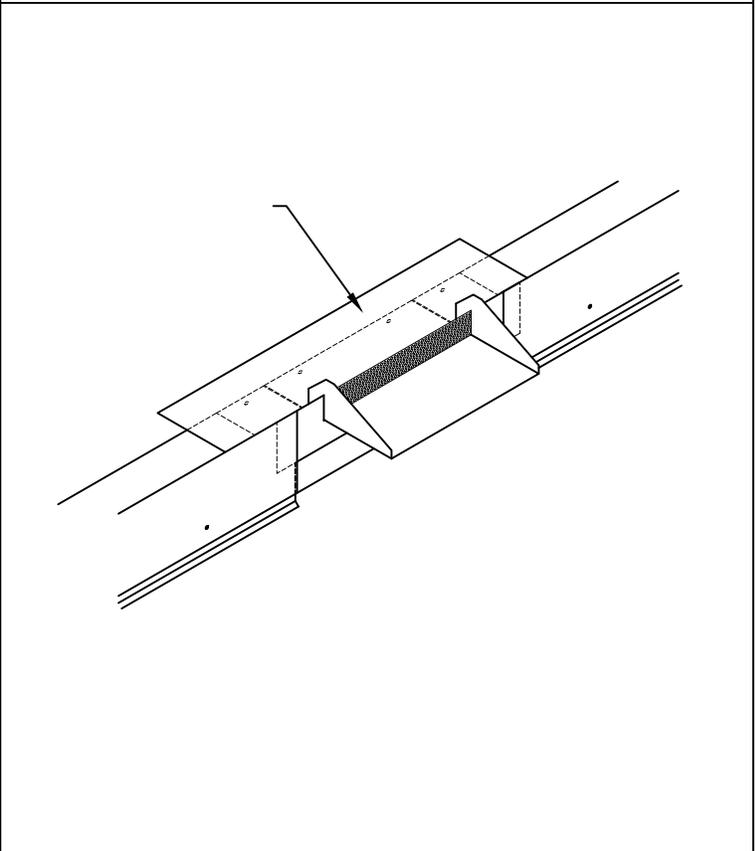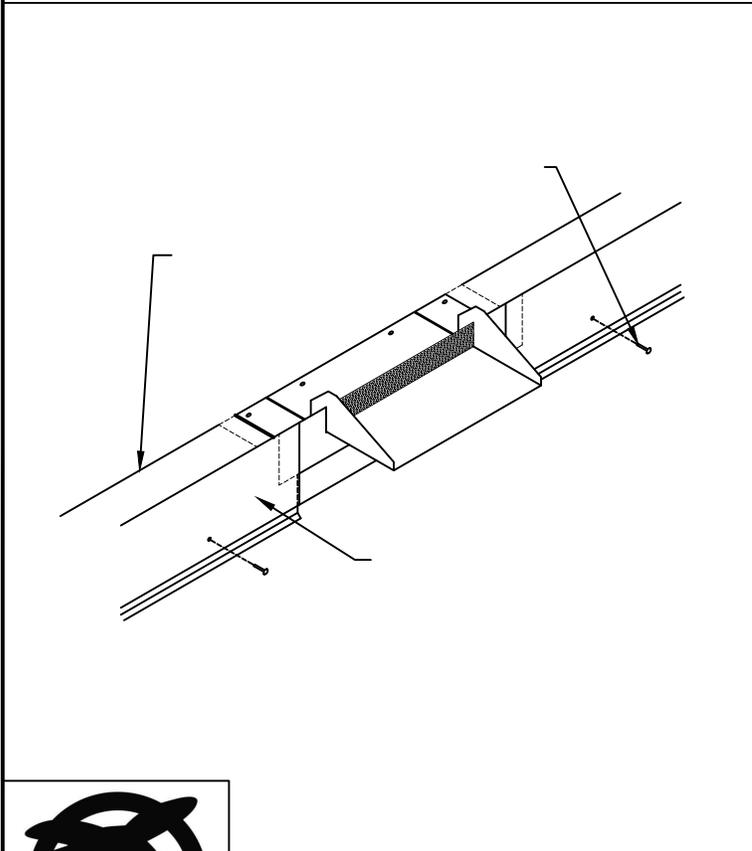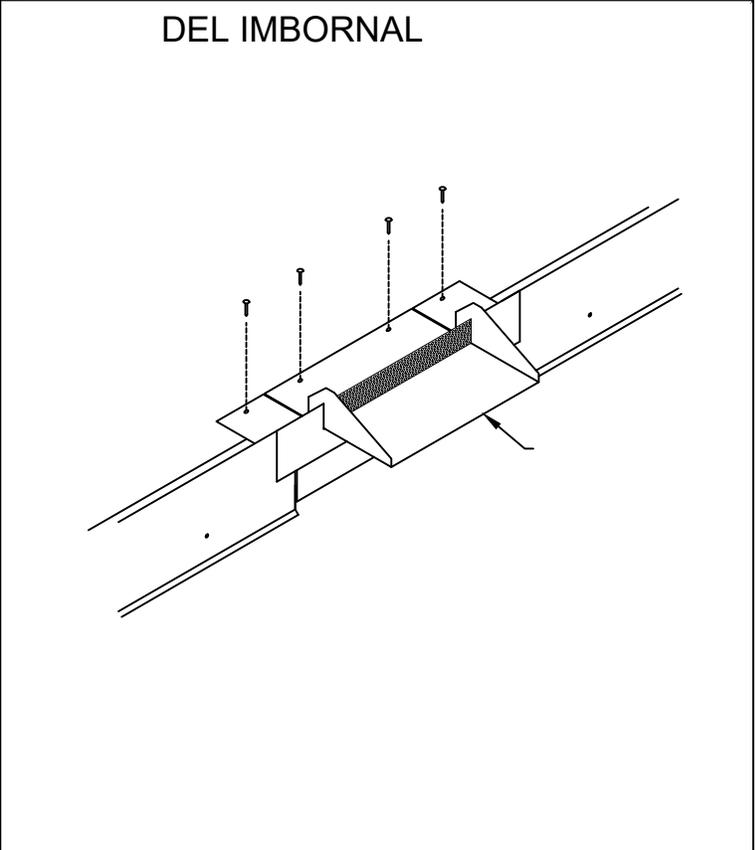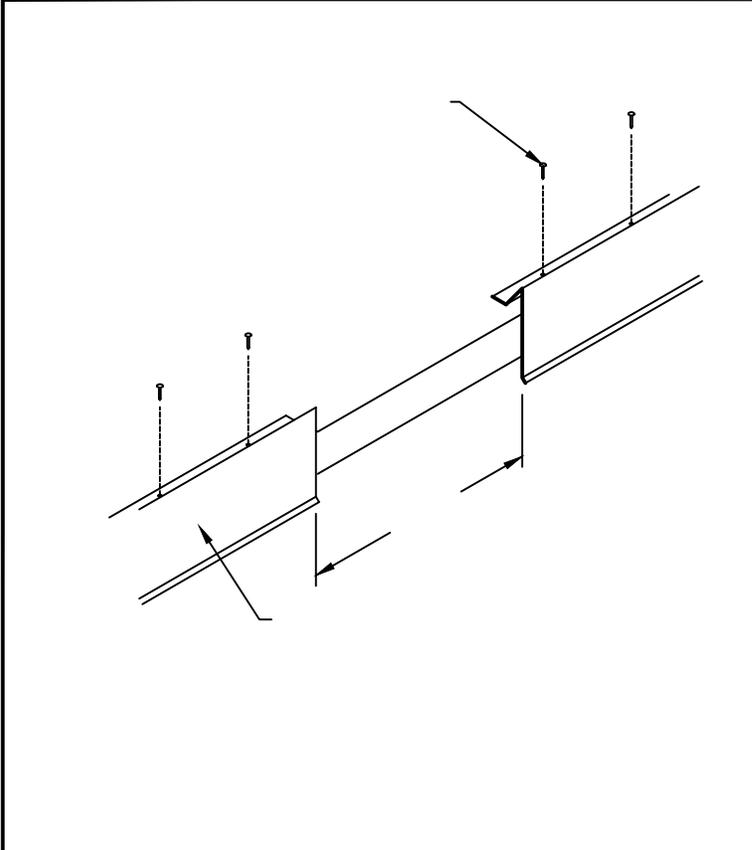


BELIOT, WI 53511
800-786-1492
WWW.MULEHIDE.COM


02/12/25



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL IMBORNAL

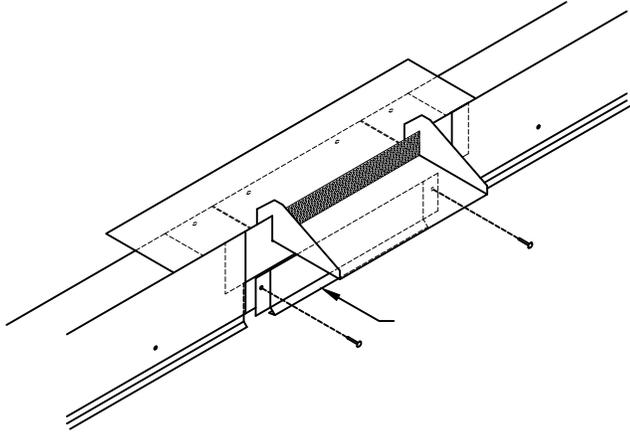

PASO 5- EXTENSOR

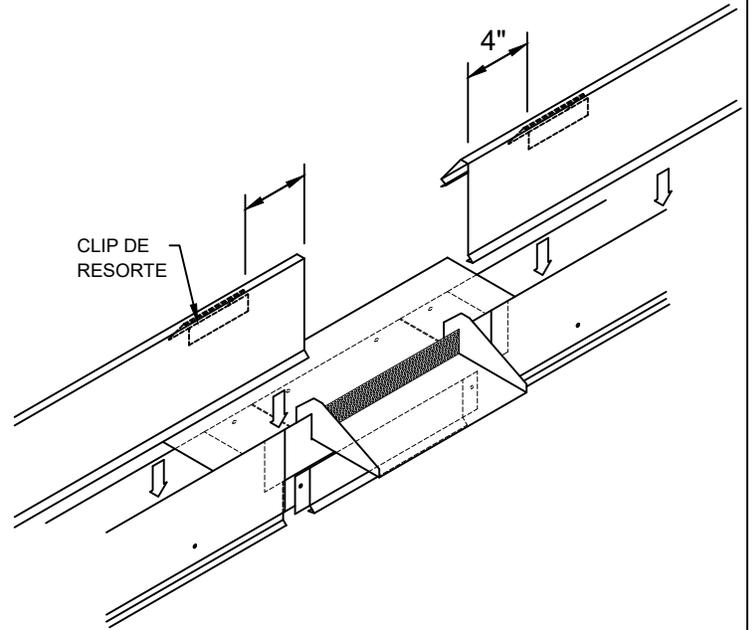

BELIOT, WI 53511
800-786-1492
WWW.MULEHIDE.COM


FECHA: 02/12/25

DRN POR:

CKD POR: MM

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE RADIUS

1. SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LAS PÁGINAS 1 Y 2 PARA INSTALAR

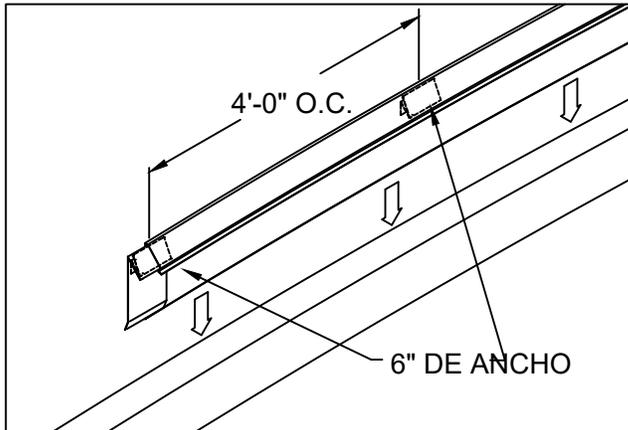


2. INSTALE SECCIONES DE CUBIERTA DE FASCIA DE 12'-0". INSERTE UNA PLACA DE EMPALME Y UN RESORTE DE 6" DE ANCHO

SUJETE DEBAJO DEL EXTREMO MÁS ALEJADO DE LA CUBIERTA DE LA FASCIA. COLOQUE LOS CLIPS DE RESORTE DE 6" DE ANCHO EN LA CUBIERTA A 4'-0" O.C. INSTALE LA CUBIERTA EMPUJANDO HACIA ABAJO HASTA QUE LA CUBIERTA DE LA IMPOSTA QUEDE ENGANCHADA A LA PRESA DE AGUA EN TODA SU LONGITUD. CONTINÚE INSTALANDO LAS CUBIERTAS DE LA FASCIA, DEJANDO UN ESPACIO DE 3/8" ENTRE LAS CUBIERTAS. CORTE DE CAMPO DONDE SEA NECESARIO USANDO

SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS.

CAUTELA:

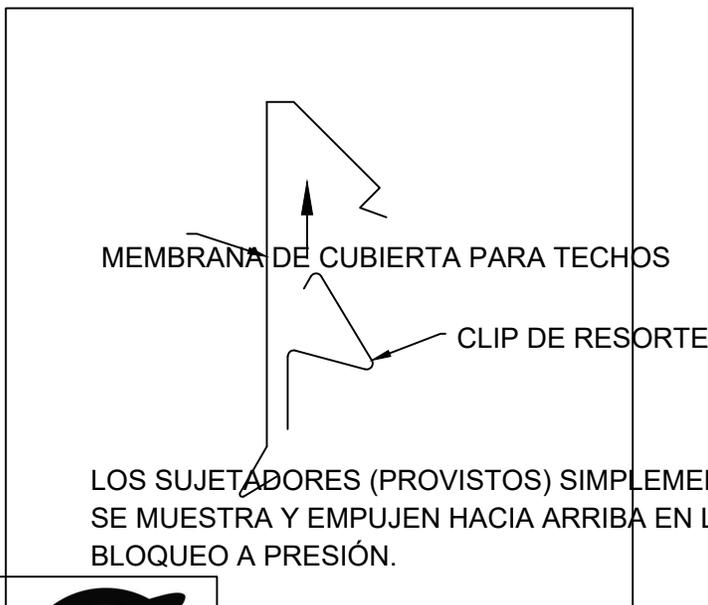


MEMBRANA DE CUBIERTA PARA TECHOS

CLIP DE RESORTE



LOS SUJETADORES (PROVISTOS) SIMPLEMENTE COLOQUEN EL CLIP DE RESORTE COMO SE MUESTRA Y EMPUJEN HACIA ARRIBA EN LA CUBIERTA HASTA QUE SE PRODUZCA UN BLOQUEO A PRESIÓN.

INSTALACIÓN TÍPICA DE RADIUS


CUBIERTA DE IMPOSTA DE RESORTE DE 6" DE ANCHO MEMBRANA WATERDAM

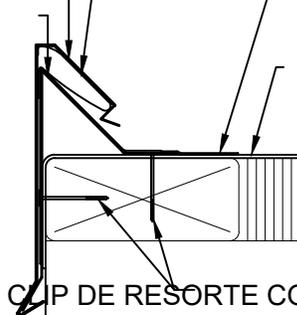



LISTA DE COMPONENTES

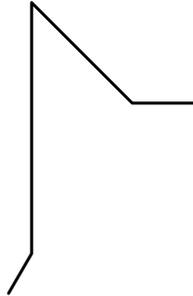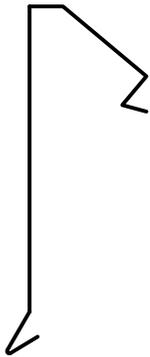



CUBIERTA DE FASCIA PLACA DE EMPALME WATERDAM 12'-0" LONGITUDES 12'-0"
3 1/2" ANCHO

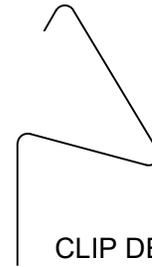

CLIP DE
RESORTE
6" ANCHO

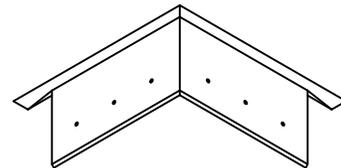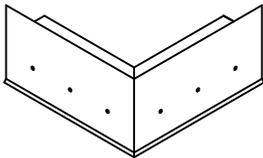

WATERDAM WATERDAM INGLETE EXTERIOR INGLETE DENTRO DE
INGLETE

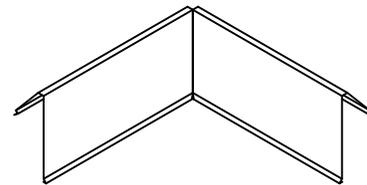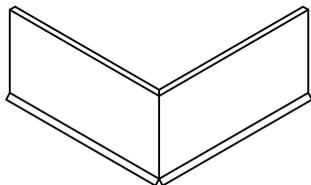

CUBIERTA DE FASCIA CUBIERTA DE FASCIA INGLETE EXTERIOR INGLETE
INTERIOR INGLETE

