
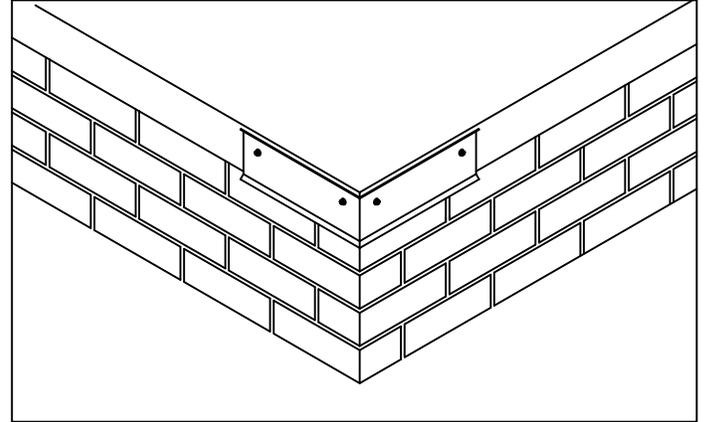


**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.



**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

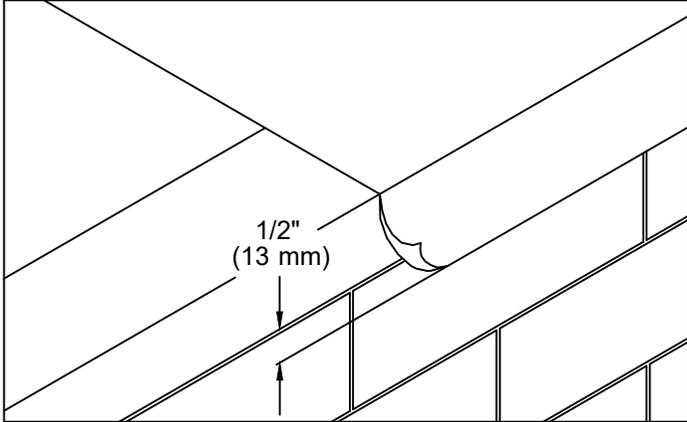

**1. Membrana para techos 2. Instalación de inglete de barra formada**

Coloque la membrana sobre el borde del techo y hacia abajo Doble la membrana del techo en las esquinas e instale ingletes fuera de la cara de la pared, cubriendo las clavadoras de madera tratada con los sujetadores apropiados. completamente. Permita un exceso de membrana de 1/2".

¡IMPORTANTE! El borde exterior de la(s) clavadora(s) de madera tratada (mínimo 2 x 4) debe estar alineado al ras o extenderse ligeramente más allá del borde exterior de la

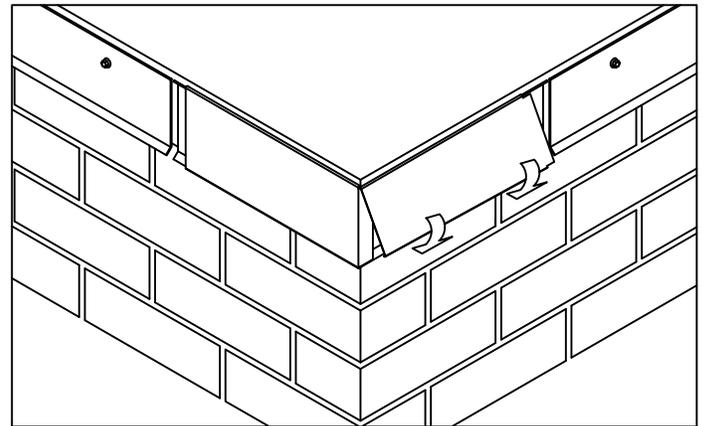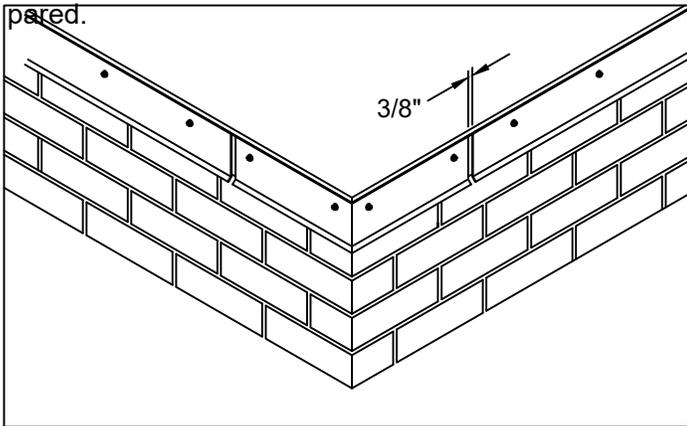

**3. Instalación de barras formadas 4. Cubiertas de inglete de fascia**

Instale secciones de 12'-0" de barra formada de derecha a izquierda, Instale primero las cubiertas de esquina de fascia de 2 piezas (como se ve desde la parte superior) espaciando las juntas de barra formadas 3/8". enganchar el borde superior de la cubierta de la esquina de la imposta con 90° Fije la barra de 12" O.C. a través de las ranuras con O.C. a través de la pestaña de ranuras (grado) y girando hacia abajo. Presione la parte inferior con los sujetadores adecuados. Corte de secciones en el campo según sea necesario. borde de la barra hasta que encaje en su lugar. Seguido de la cubierta de la esquina de la fascia sin la lengüeta.





1195 PRINCE HALL DRIVE  
BELIOT, WI 53511  
800-786-1492  
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 04/01/24  
DRN POR: MLM  
CKD POR: MM


SHT.# \_\_ 1 DE \_\_ 2

DWG# 52110-42631 Un

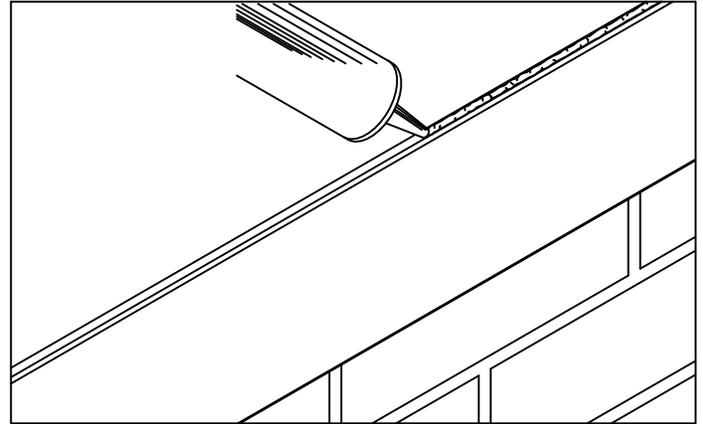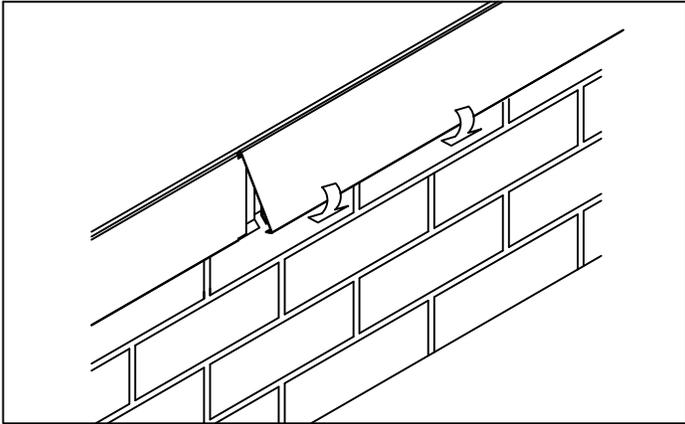

### 5. Cubiertas de fascia 6. Calafatear

Aplique masilla (por otros) a lo largo de toda la fascia Instale cubiertas de 12'-0" enganchando el borde superior de la cubierta entre la pared y la fascia en la parte superior de la barra y gírela hacia abajo. Presiona el borde inferior en la barra hasta que encaje en su lugar. Continúe con cada sección, mientras superpone cada sección 1" en la siguiente. ¡IMPORTANTE! Asegúrese de quitar la película protectora de plástico antes de instalar cada sección de la fascia.

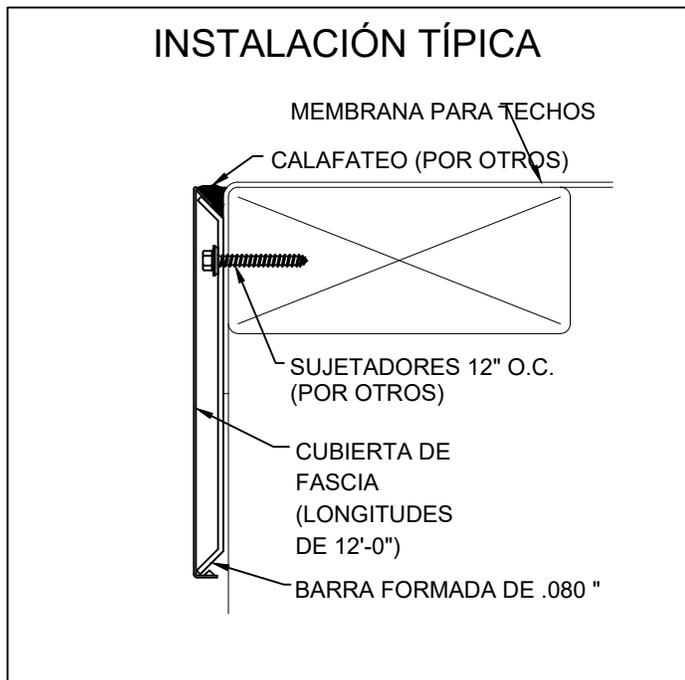

1195 PRINCE HALL DRIVE  
BELIOT, WI 53511  
800-786-1492  
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 04/01/24  
DRN POR: MLM  
CKD POR: MM

SHT.# \_\_\_ DE 2 \_\_\_ 2  
DWG# 52110-42631

Un