

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.





Guía de instalación para

Beloit, Wi. 53511
800-786-1492
www.mulehide.com




Guía de instalación para hacer frente

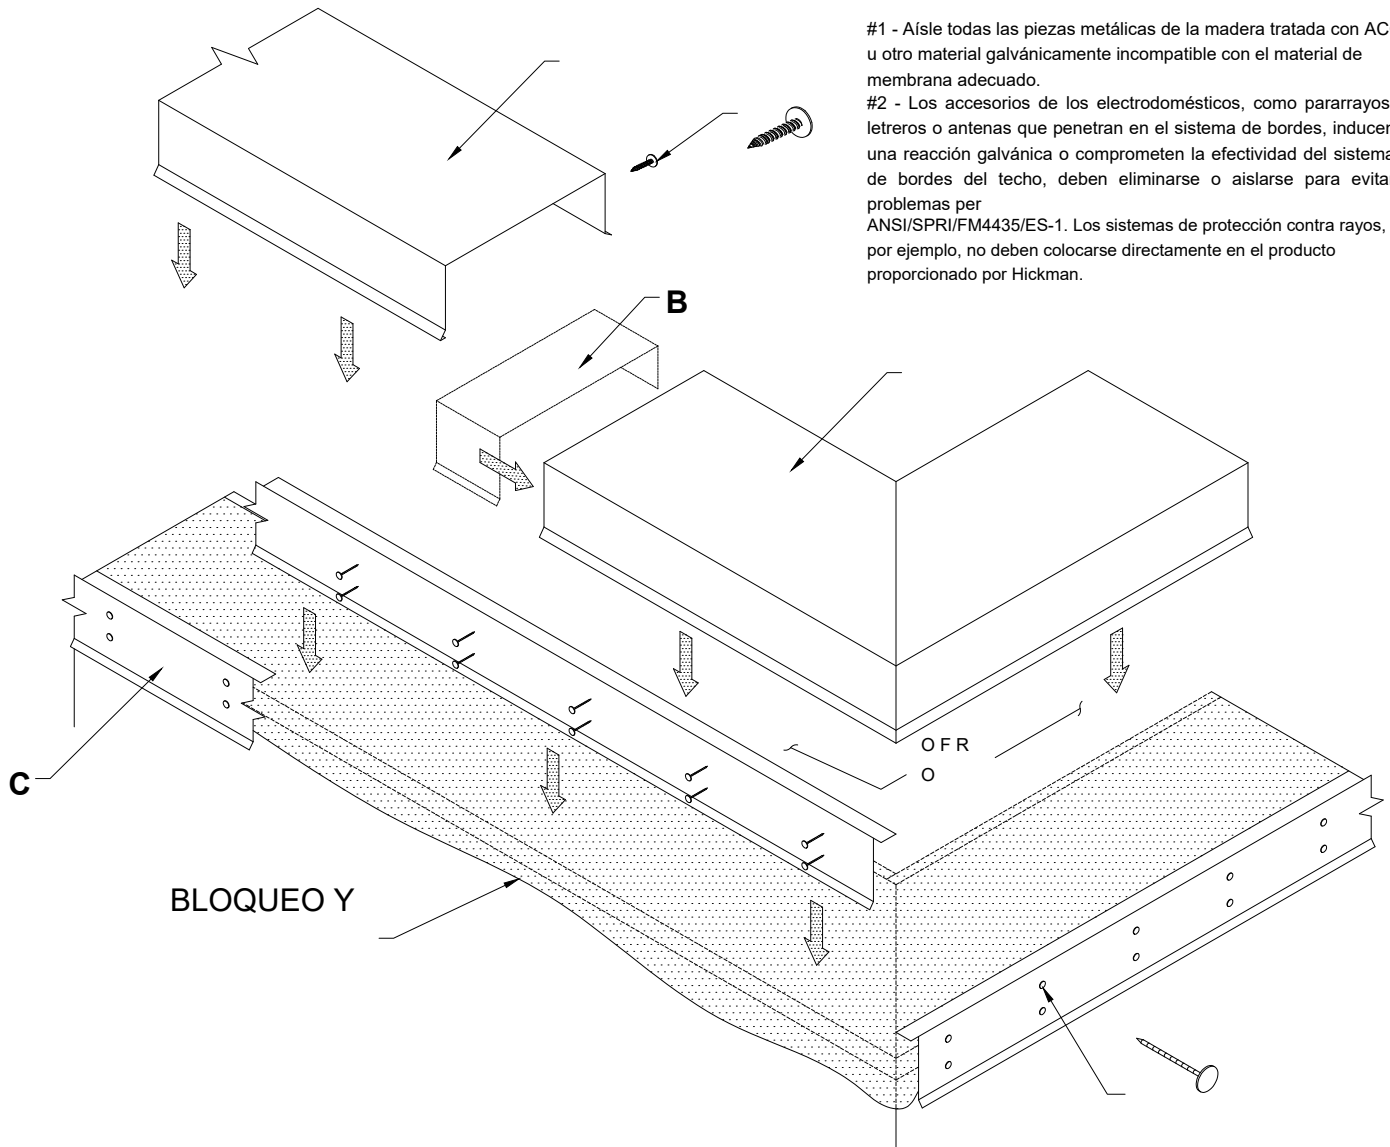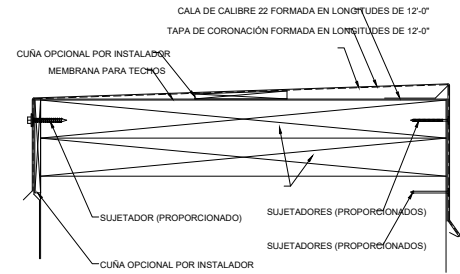


- #1 - Aísle todas las piezas metálicas de la madera tratada con ACQ u otro material galvánicamente incompatible con el material de membrana adecuado.
- #2 - Los accesorios de los electrodomésticos, como pararrayos, letreros o antenas que penetran en el sistema de bordes, inducen una reacción galvánica o comprometen la efectividad del sistema de bordes del techo, deben eliminarse o aislarse para evitar problemas per ANSI/SPRI/FM4435/ES-1. Los sistemas de protección contra rayos, por ejemplo, no deben colocarse directamente en el producto proporcionado por Hickman.

6" desde los extremos, 12"
O.C. (Incluido y requerido)

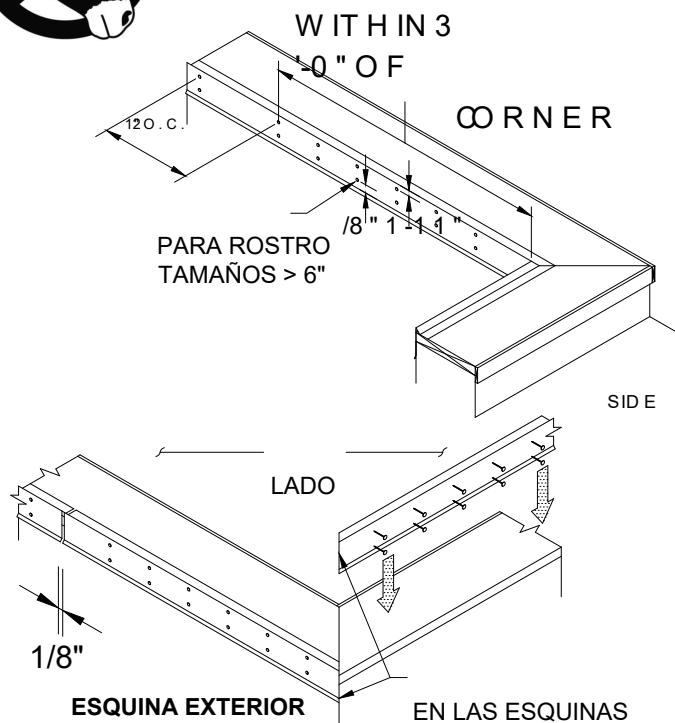


PASO 1

Antes de instalar la abrazadera, asegúrese de que todos los componentes metálicos tengan

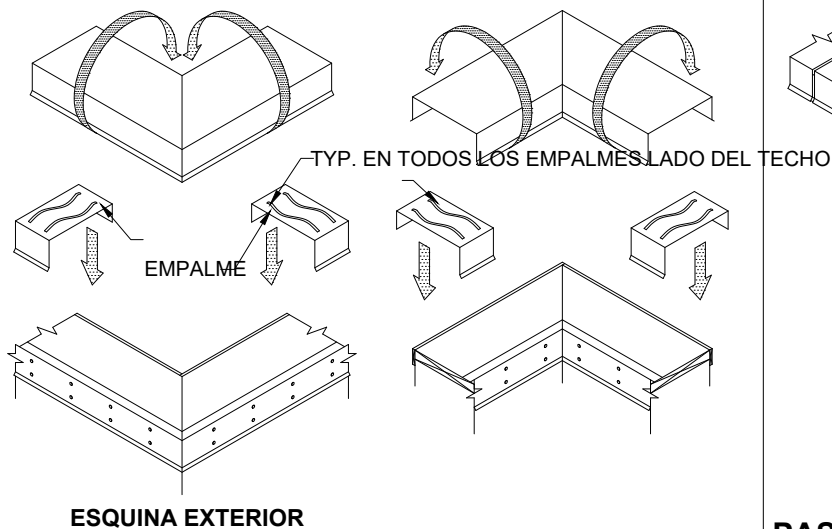


: Instalación de ingletes de remate

Ubique el inglete para la esquina apropiada. Coloque un empalme de junta en la pared en cada extremo del inglete de coronación (aproximadamente hasta la mitad cubierto por el inglete de coronación). Selle todas las uniones de tapa a empalme con sellador que no se endurece (por instalador). No sujete los empalmes de las juntas. Enganche el goteo del inglete de coronación sobre la patada de la cornamusa, gire el inglete de coronación sobre la parte superior del parapeto y asegure la pata lateral del techo de la cofia @ 12" o.c. con sujetadores roscados provistos.

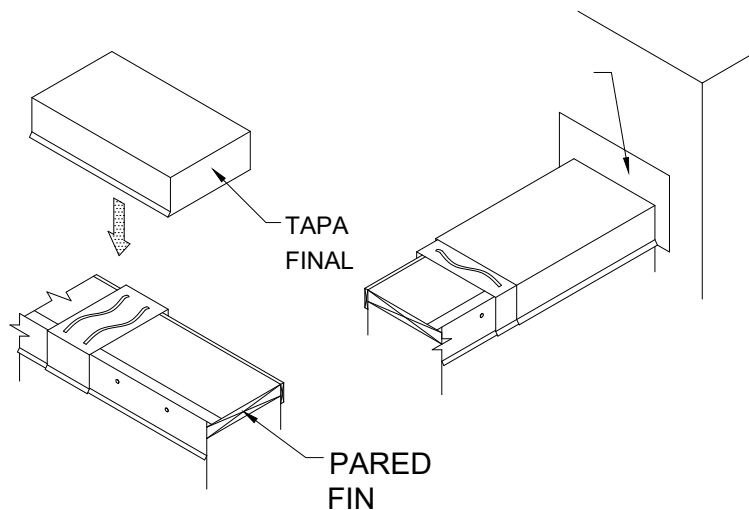

: Instalación de tapas y paredes finales

Instale las tapas de los extremos y las paredes de los extremos enganchando el goteo sobre el patín y girando la tapa sobre el parapeto. Las tapas de los extremos y las paredes de los extremos deben estar restringidas para que no se muevan asegurándolas con un mínimo de (2) tornillos a través de la pata lateral del techo. Aplique sellador en todas las juntas.

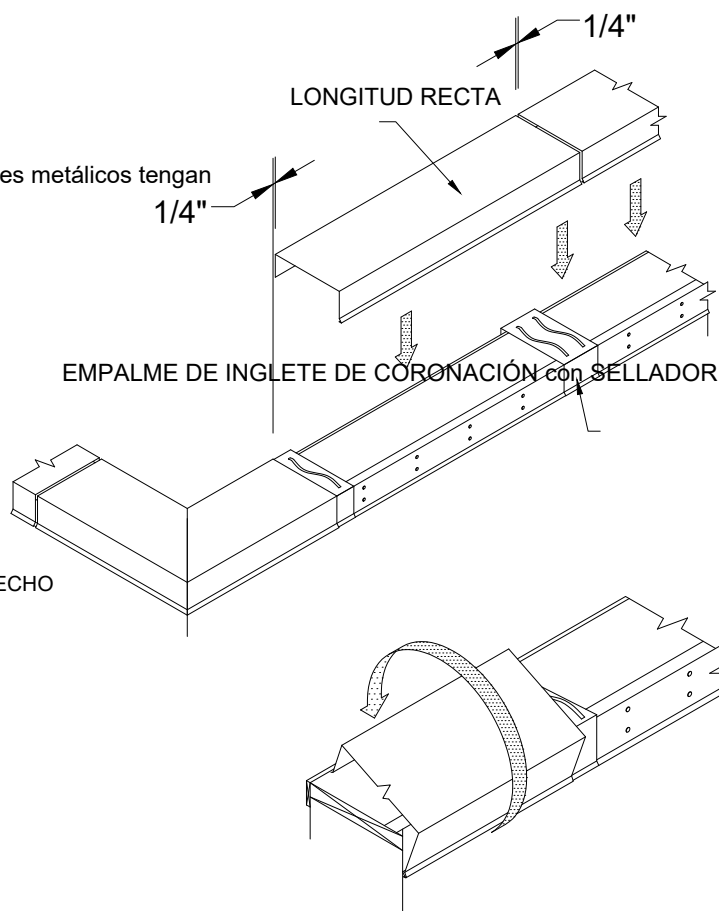

PASO 4: Instalación de longitudes rectas de cofia

Comience a instalar desde las esquinas y los extremos trabajando hacia adentro hacia el centro. **Deje un espacio de 1/4" entre las secciones de coronación para la expansión térmica.** Fije la pata lateral del techo de la cofia en los orificios preperforados (12" o.c.) con los sujetadores roscados provistos. Revise las longitudes de todas las piezas rectas antes de cortar para evitar crear secciones relativamente cortas de tapa adyacentes a secciones de longitud completa. Selle todas las juntas entre la tapa de la cofia y los empalmes de las juntas con sellador que no se endurece.