

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# CONTRAFLASHEO

2 DE INSTALACIÓN DE LA


VERSIÓN REGLET DE 2 PC

RECEPTOR  
DE  
REGLET

## PASO 1 - RECEPTOR DE REGLET


INSTALE EL RECEPTOR REGLET EN UN TAPAJUNTAS DE TECHO DE CORTE DE SIERRA DE 1" DE PROFUNDIDAD O JUNTA DE MORTERO. EL CORTE DE SIERRA DEBE SER CORTADO VERDADERO (POR OTROS) Y NIVELADO UN MÍNIMO DE 7" POR ENCIMA DEL PUNTO ALTO DE LA TIRA DE PERALTE (SI SE USA). INSTALE DE DERECHA A IZQUIERDA. EXTREMOS DE VUELTA DE REGLET 3" EN EL EXTREMO CON MUESCAS DE LA TIRA DE NO PERALTE DE FÁBRICA.

(POR OTROS) NOTA: RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA INMEDIATAMENTE.

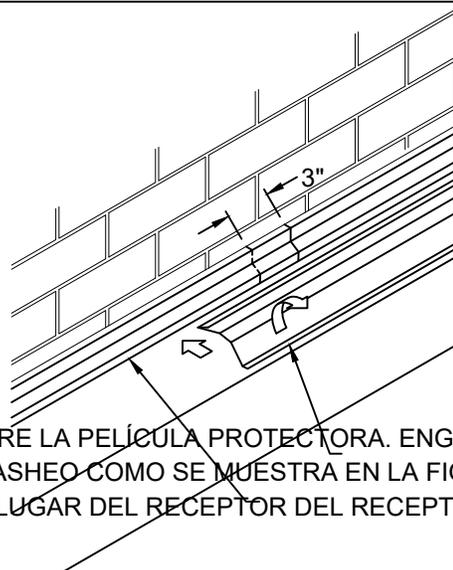

## PASO 2 - CONTRATAPAJUNTAS

ANTES DE INSTALAR EL CONTRATAPAJUNTAS, RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA. ENGANCHE EL CONTRAFLASHEO EN EL RECEPTOR DE CONTRAFLASHEO COMO SE MUESTRA EN LA FIG. A. GIRE HACIA ABAJO REGLET GIRE EN SU LUGAR (FIG. B). ESCALONE EL LUGAR DEL RECEPTOR DEL RECEPTOR REGLET Y LAS JUNTAS DE CONTRAFLASHEO EN CONSECUCION.


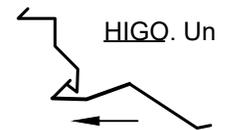


CONTRATAPAJUNTAS  
DE GANCHO EN  
REGLET FIG. B



## PASO 3 - CONTRAFLASHEO

RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA. CONTRAFLASHEO DEL GANCHO DESPUÉS DEL ENGANCHE, DESLÍCELO SOBRE EL RECEPTOR COMO SE MUESTRA EN LA FIG. C. DESLICE EL CONTRATAPAJUNTAS SOBRE EL CONTRATAPAJUNTAS DE 3" EN LA JUNTA DE SOLAPA SOBRE LA PIEZA INSTALADA 3" EN LA PIEZA PREVIAMENTE INSTALADA. GIRE LA JUNTA DE SOLAPAMIENTO HACIA ABAJO Y GÍRELA EN SU LUGAR COMO SE MUESTRA EN EL PASO 2. MUESCA DE 3" EN SU LUGAR PARA EL REGAZO

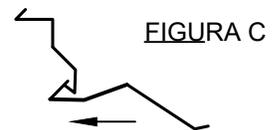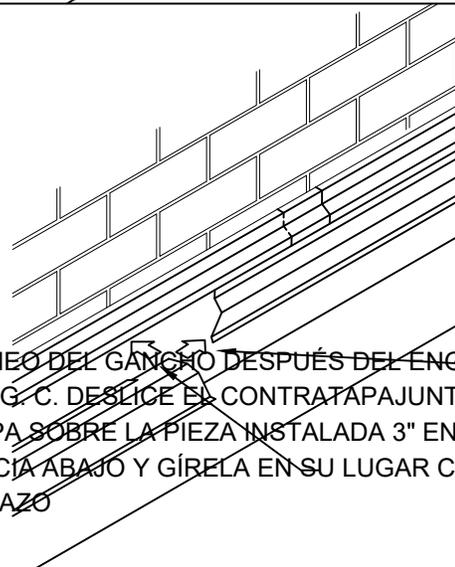

CONTRAFLASHEO DE  
GANCHO EN REGLET



BELIOT, WI 53511  
800-786-1492  
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 04/12/24

DRN POR: MLM

CKD POR: MM

1

2


Un

# CONTRAFLASHEO

2 DE INSTALACIÓN DE LA

VERSIÓN REGLET DE 2 PC


SELLADOR  
ARQUITECTÓNICO DE  
ALTA CALIDAD (POR  
OTROS)

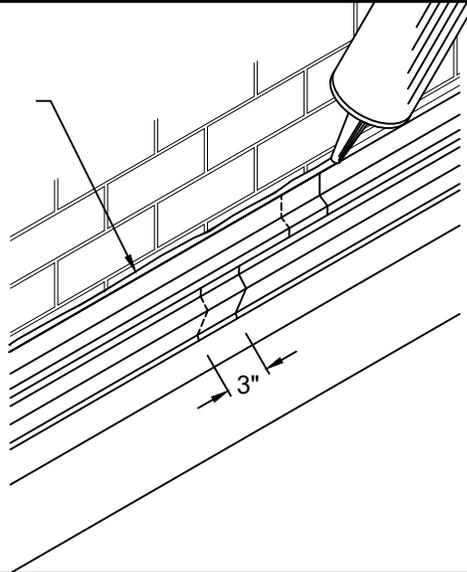

## PASO 4 - FINALIZACIÓN

APLIQUE UNA GOTA CONTINUA DE SELLADOR  
ARQUITECTÓNICO DE ALTA CALIDAD EN LA  
TAZA DE CALAFATEO DE REGLET PARA  
COMPLETAR LA INSTALACIÓN.

## INSTALACIÓN TÍPICA

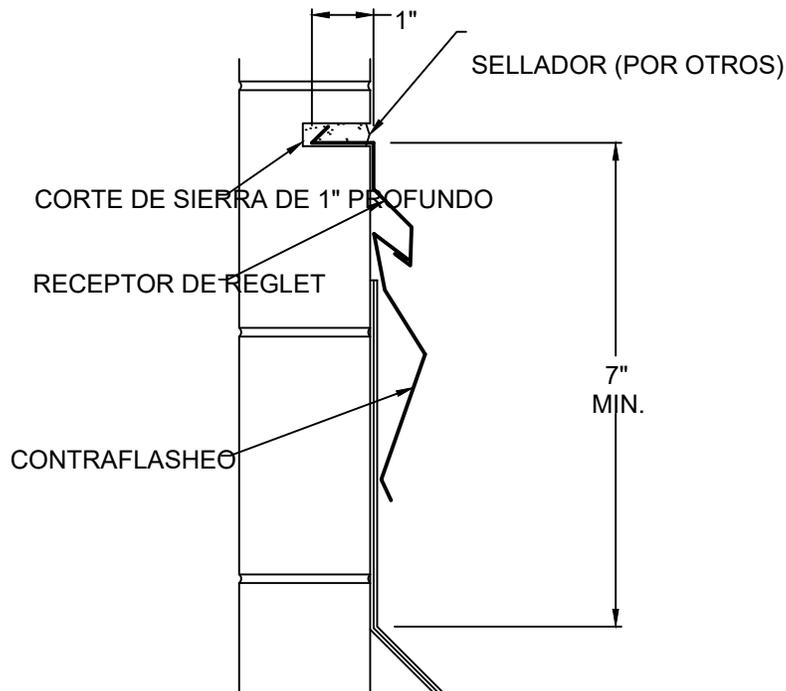

BELIOT, WI 53511  
800-786-1492  
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 04/12/24

DRN POR: MLM

CKD POR: MM

2

2

Un