Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

1195 Prince Hall Drive Beliot, Wi 53511
800-786-1492 www.mulehide.com

Guía de instalación de EclipsEdge

APROBACIONES*

ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1

FM APPROVED

MIAMI-DADE COUNTY APPROVED

FECHA: 04/29/24 | ESCRITO POR: MLM | CKD POR: MM | DWG#: 52110-42610 | REV. B

Guía de instalación de EclipsEdge

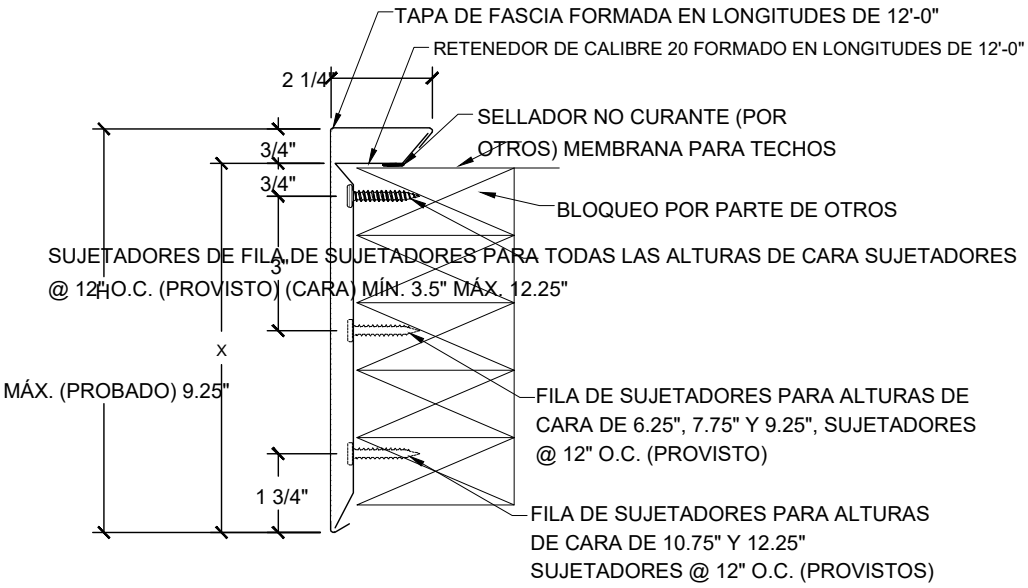

NOTAS:
#1 - Aísle todas las piezas metálicas de la madera tratada con ACQ u otro material galvánicamente incompatible con el material de membrana adecuado. # 2 - Los accesorios de electrodomésticos, como pararrayos, letreros o antenas que penetran en el sistema de borde, inducen una reacción galvánica o comprometen la efectividad del sistema de borde del techo, deben eliminarse o aislarse para evitar problemas según ANSI / SPRI / FM4435 / ES-1. Los sistemas de protección contra rayos, por ejemplo, no deben colocarse directamente en el producto proporcionado por el fabricante. Consulte al fabricante para obtener sugerencias de accesorios alternativos.

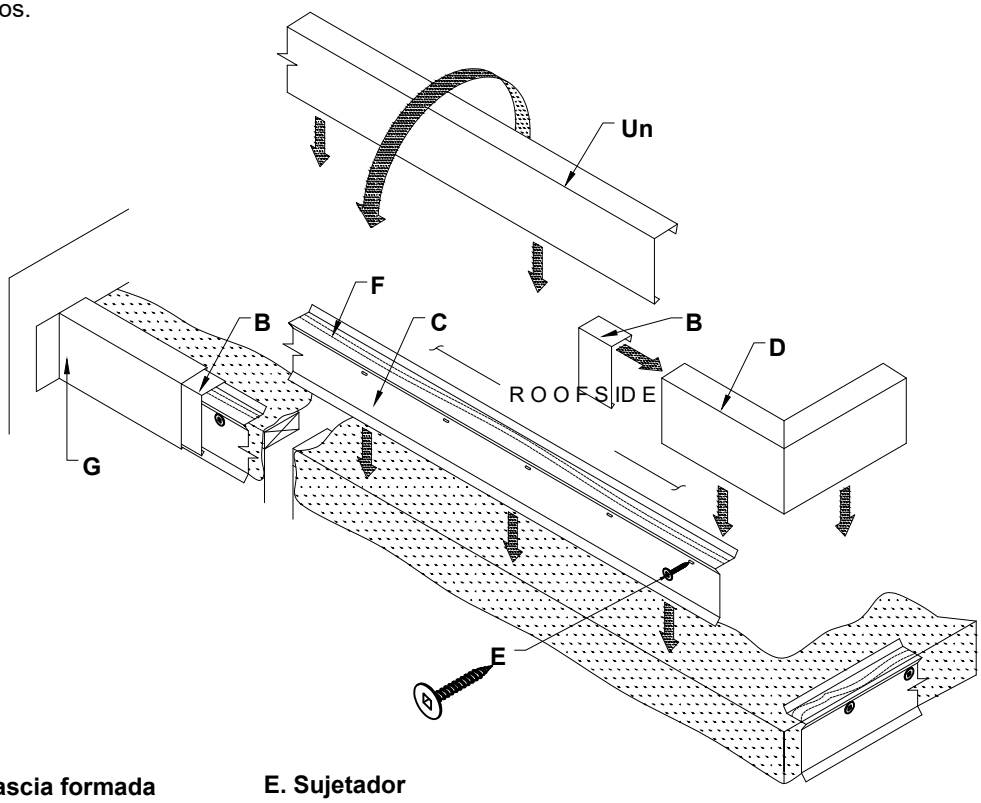

A. Cubierta de fascia formada

B. Empalme de junta oculto

C. Retenedor

D.Cubierta de inglete de fascia
(Se muestra la esquina exterior)

E. Sujetador

a 12" o.c. (6" desde los extremos) @ Agujeros preperforados
Se requiere la primera fila para todas las alturas de cara.
Se requiere la segunda fila de sujetadores para alturas de cara de 6.25", 7.75" y 9.25". Se requiere segunda fila para alturas de cara de 10.75" y 12.25".

F. Sellador que no se endurece
Cordón continuo de sellador
(por instalador)

G.Término final
(Se muestra a la derecha)

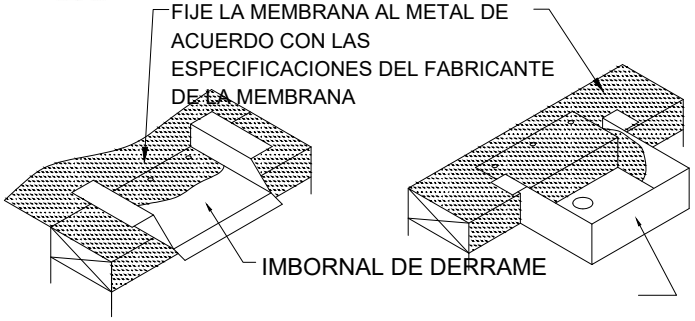

PASO 1: Considere los imbornales de bajante y las ubicaciones de los imbornales de derrame

Ubique los imbornales de bajante donde se ubicarán los bajantes. Los imbornales se instalan antes del retenedor. El retenedor se topa con los lados del imbornal. Los derrames se instalan junto con las longitudes de la fascia según sea necesario. Consulte "Guía de instalación de imbornales de bajante y imbornales de bajante" para obtener más información sobre la instalación si es necesario.

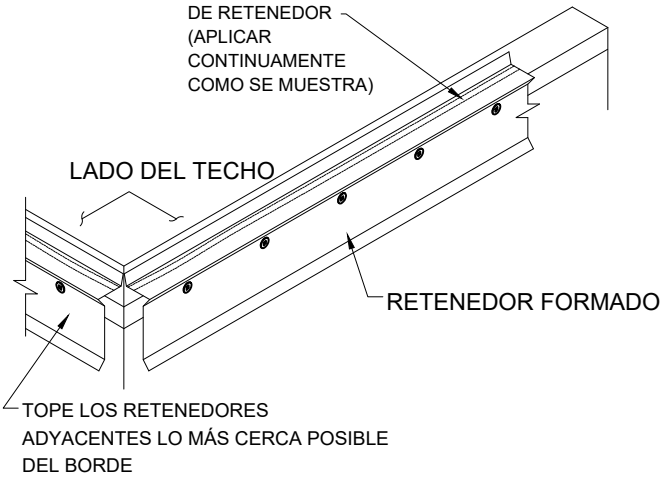

PASO 2: Instalación del retenedor

Aplique un cordón continuo de sellador del fabricante del techo en la parte inferior del retenedor. Coloque el retenedor en el borde del techo sobre la membrana, colocándolo lo más cerca posible de la esquina, asegurándose de permitir el retenedor adyacente. Finalmente, utilizando los sujetadores mecánicos proporcionados, asegure el ensamblaje al sustrato. Tope el retenedor adyacente a la inicial y repita.

Nota: Orificio piloto pretaladrado para fijación de mampostería

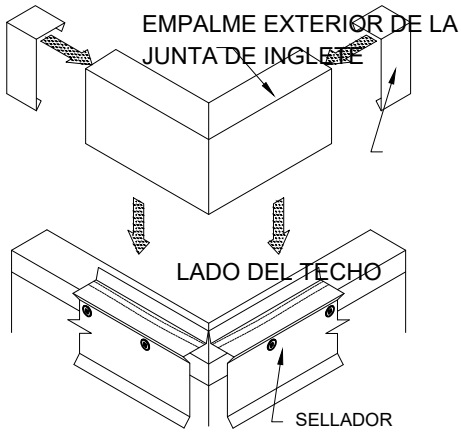

PASO 3: Instalación de ingletes de fascia exterior

Ubique el inglete y el empalme de la junta oculta para la esquina adecuada. Coloque un empalme en cada lado del inglete, enganche la brida superior del inglete en la brida superior del retenedor, gire la fascia hacia afuera hacia el exterior del edificio. Por último, presione hacia abajo la brida superior de la fascia para encajar el gancho inferior en la parte inferior del retenedor. Asegúrese de que el gancho de la fascia se haya enganchado completamente en el retenedor.

(NO ENGANCHE LA PARTE INFERIOR DEL EMPALME EN EL RETENEDOR)

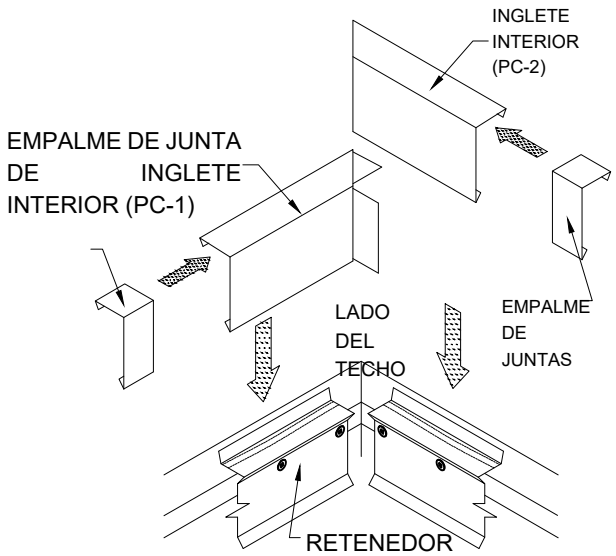

PASO 4: Instalación de ingletes interiores de fascia

Ubique el inglete de dos piezas y los empalmes de juntas ocultas para la esquina adecuada. Coloque un empalme a cada lado del inglete, enganche la brida superior de PC-1 en la brida superior del retenedor y gire la fascia hacia afuera hacia el exterior del edificio. Presione hacia abajo la brida superior de la fascia para encajar el gancho inferior en la parte inferior del retenedor. Asegúrese de que la brida doblada de PC-1 esté asentada en la esquina y que el gancho de la fascia esté completamente enganchado en el retenedor. Instale PC-2 de la misma manera, y superponiéndolo sobre la brida doblada de PC-1 y superponiendo la parte superior del

Sección de inglete PC-1. (NO ENGANCHE LA PARTE INFERIOR DEL EMPALME EN EL RETENEDOR)

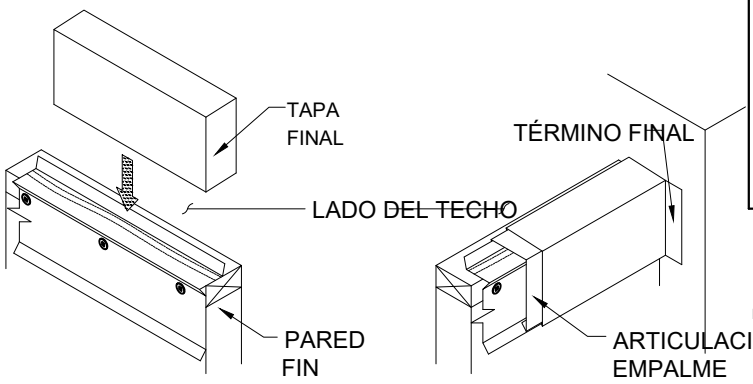

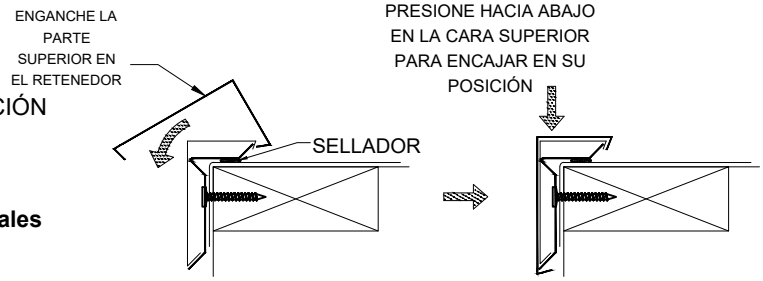

PASO 5: Instalación de tapas de extremo de fascia y términos finales

Instale las tapas de los extremos y los términos finales enganchando la parte superior y presionando la parte superior hacia abajo para encajar la fascia en su lugar.

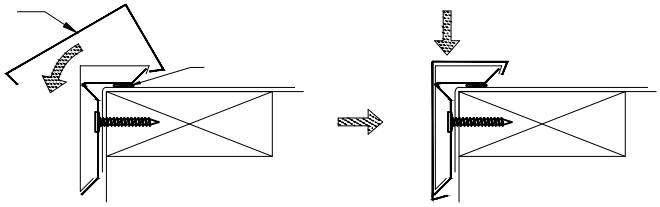

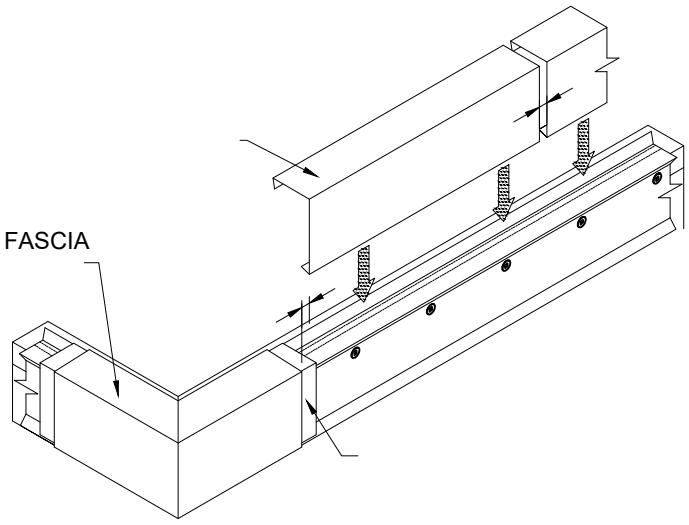

PASO 6a:

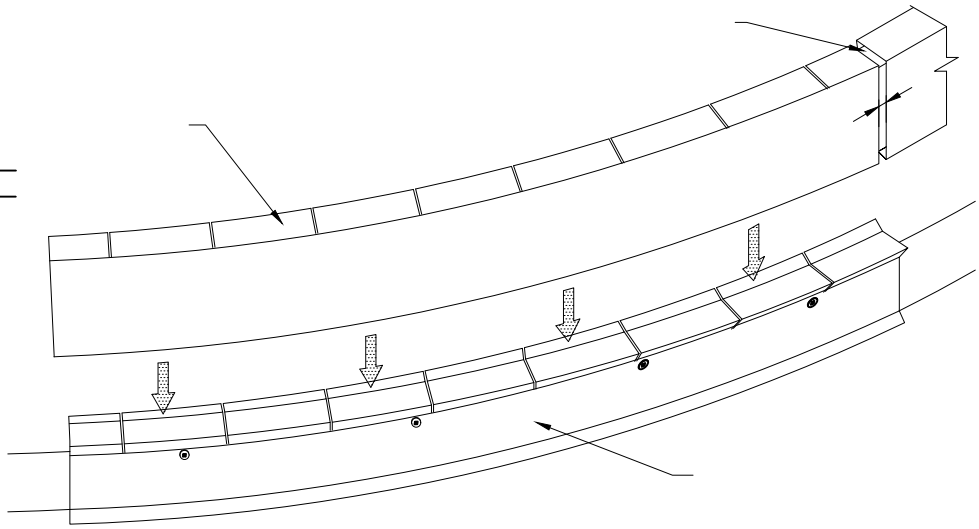

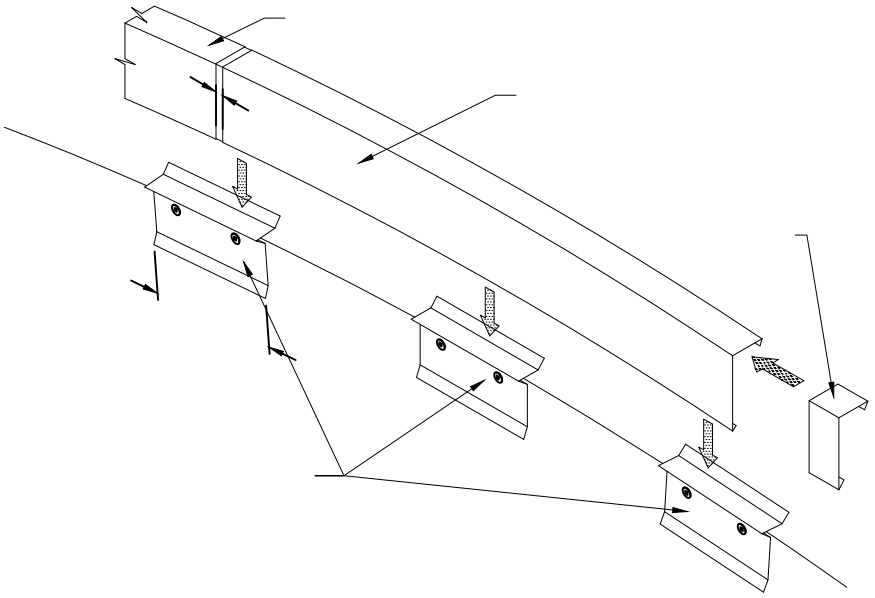

Guía de instalación de Eclipsedge
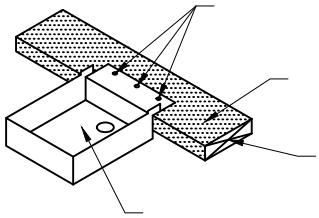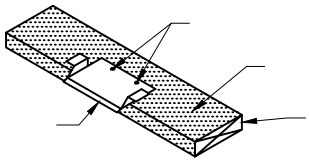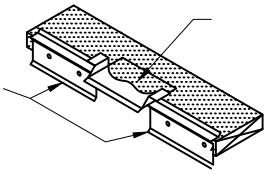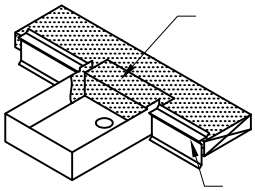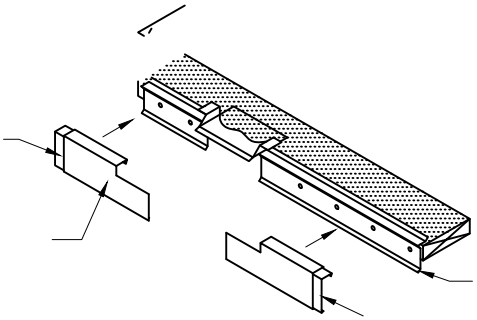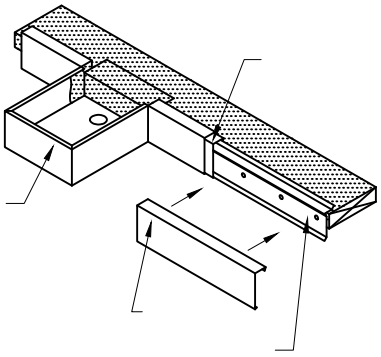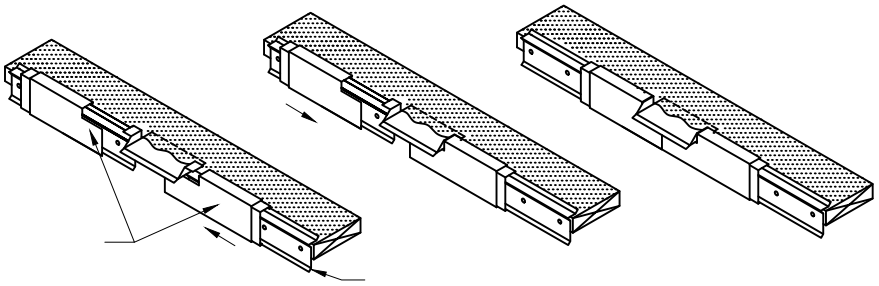
PASO 1: