
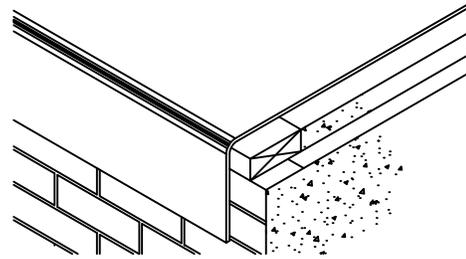


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.



Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

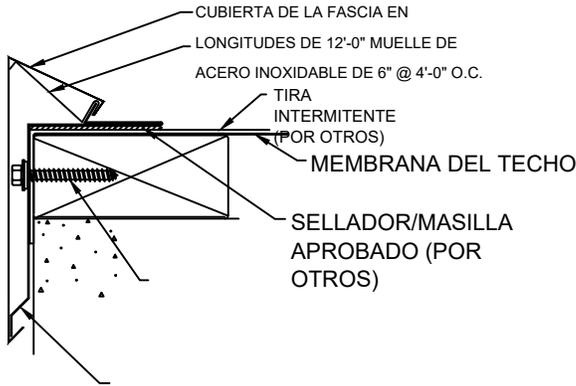

PASO 1 - MEMBRANA

MEMBRANA DE TECHO SOBRE EL BORDE DEL TECHO QUE CUBRE LOS CLAVOS POR COMPLETO.

NOTA: SIGA LAS RECOMENDACIONES GENERALES DE LOS FABRICANTES DE TECHOS APLICACIÓN DE LA MEMBRANA SOBRE EL BORDE.

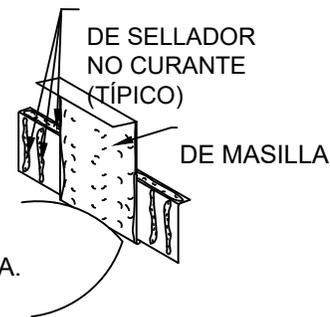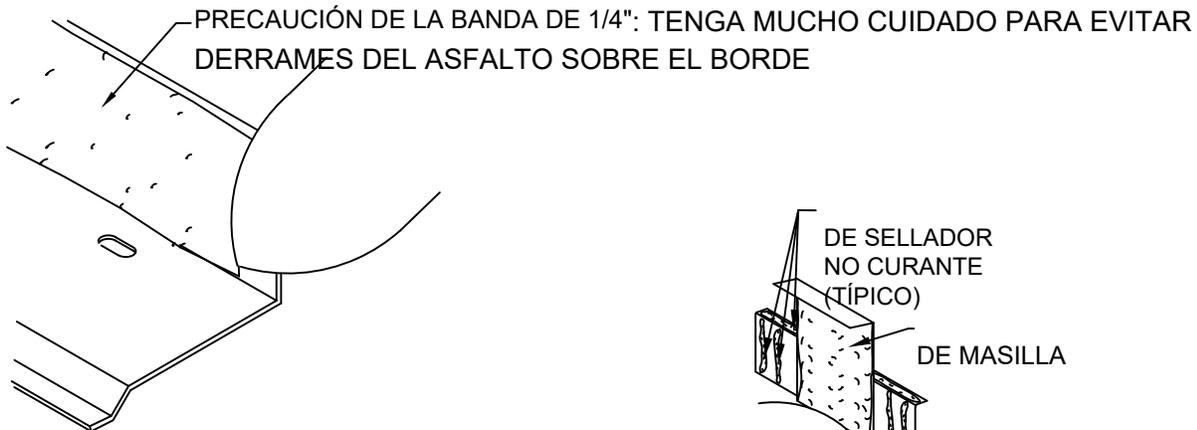



EL RIEL DE LA BASE SE MUESTRA CON EL INTERIOR HACIA ARRIBA.

PASO 2 - RIEL BASE (PREPARACIÓN)


COLOQUE EL RIEL DE LA BASE EN LA PLATAFORMA CON LA APLICACIÓN DE UNA BANDA PESADA DE 1/4" DE EXTERIOR APROBADO BOCA ABAJO. SI ES NECESARIO, LIMPIE LA MASILLA / SELLADOR EN LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE POSTERIOR DE 2 "DEL RIEL DE LA BASE DE POLVO O SUCIEDAD. BRIDA DE CUBIERTA ANCHA DE LA PLACA DE EMPALME DEL RIEL COMO SE MUESTRA UNA BANDA PESADA DE 1/4" DE MASILLA / SELLADOR.

EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BRIDA DE LA PLATAFORMA EN TODA LA LONGITUD DEL RIEL COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN, APLIQUE 3/8" DE SELLADOR NO CURABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y LOS LADOS DEL EMPALME DEL RIEL COMO SE MUESTRA.



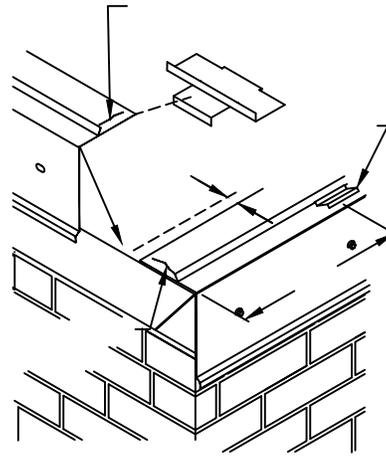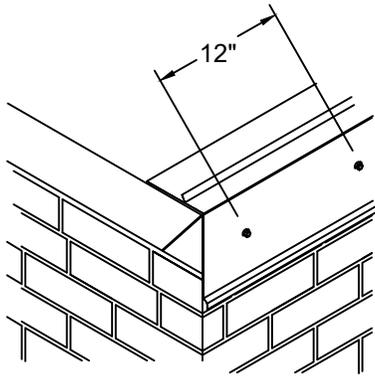


EN LA ESQUINA DEL EDIFICIO, IDENTIFIQUE LA "OREJA DE PERRO" O LA SUPERPOSICIÓN DE LA TIRA INTERMITENTE. FIJE UNA SECCIÓN DE 12'-0" DE RIEL BASE, PREPARADA CON MASILLA/SELLADOR COMO SE MUESTRA EN EL PASO #2, A LA CARA OPUESTA, CON EL EXTREMO NIVELADO CON EL

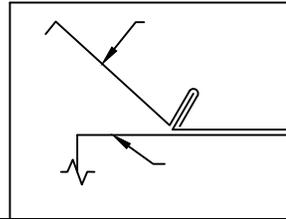


BORDE DE LA PARED. FIJE EN SU LUGAR A TRAVÉS DE LAS RANURAS DEL RIEL DE 12" O.C. CON LOS SUJETADORES PROVISTOS.



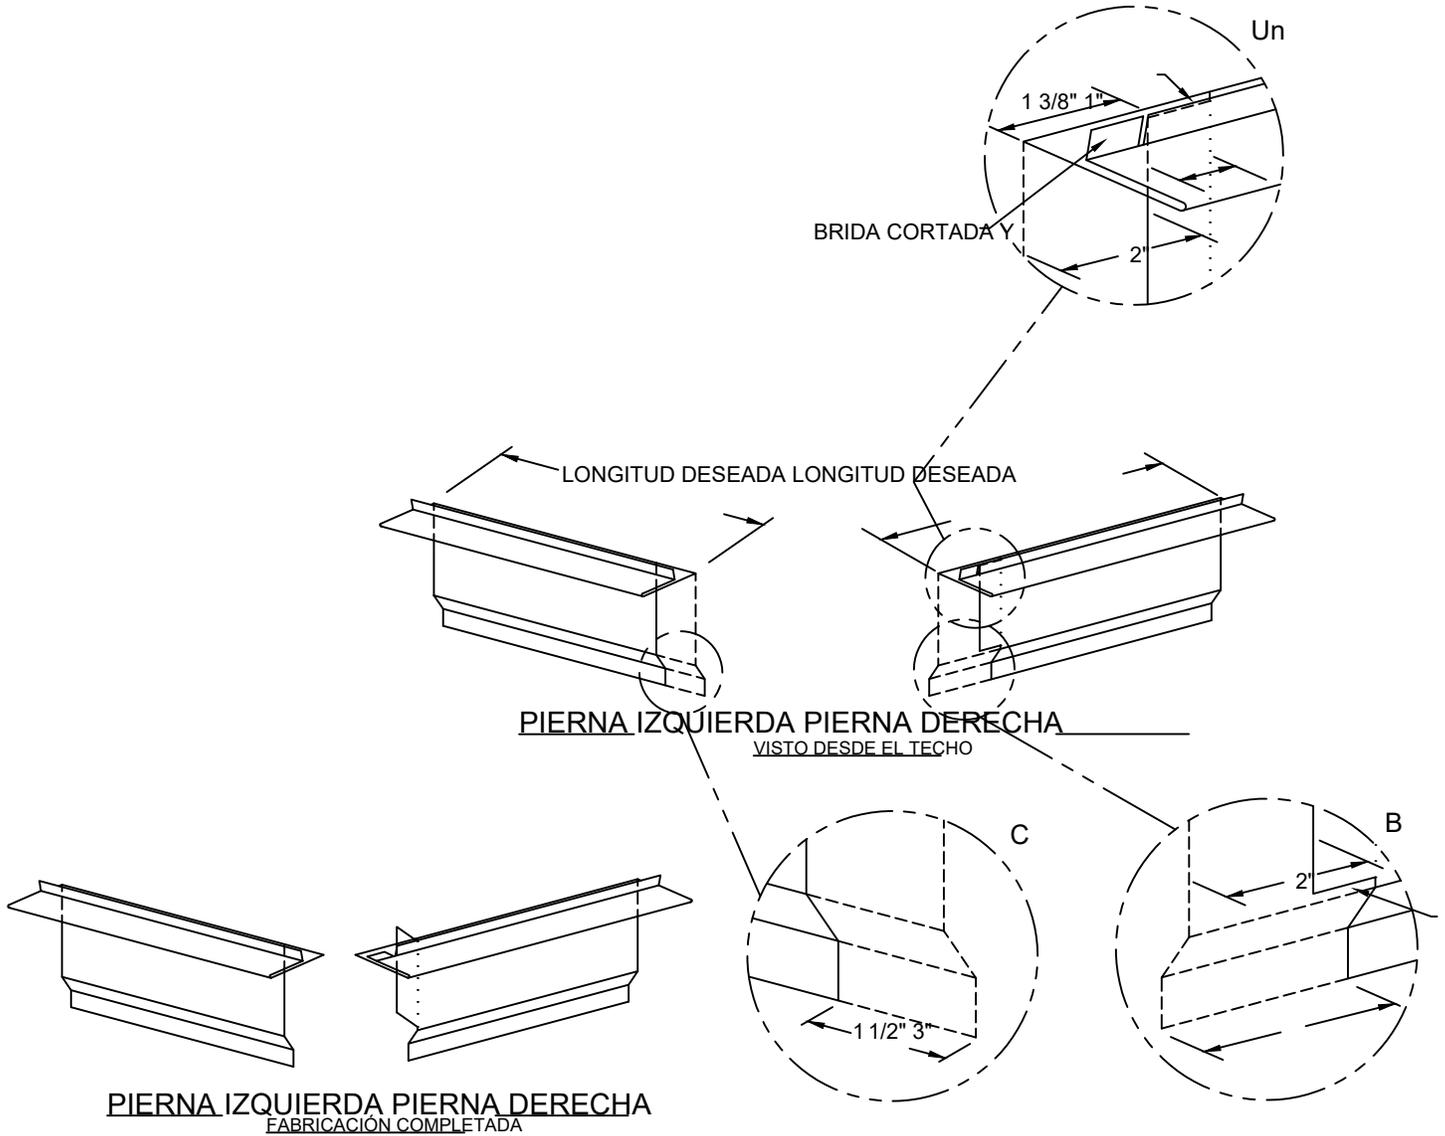



PARA LA PIERNA DERECHA, VEA EL DETALLE A: EN LA BRIDA SUPERIOR, CORTE LA HENDIDURA 1 3/8" DESDE EL EXTREMO Y GOLPEE HACIA ABAJO. RECORTE LA CARA FRONTAL 2" Y LA CARA DE HENDIDURA 1" COMO SE MUESTRA. DETALLE B: EN LA PARTE INFERIOR DE LA BRIDA RECORTE TRASERO 3". CARA DE CORTE 1" CREANDO UNA PESTAÑA DE 1". DOBLA LA LENGÜETA HACIA AFUERA 90°. PARA LA PIERNA IZQUIERDA- DETALLE C: RECORTE TODA LA CARA Y LA BRIDA INFERIOR HACIA ATRÁS 1 1/2" COMO SE MUESTRA.



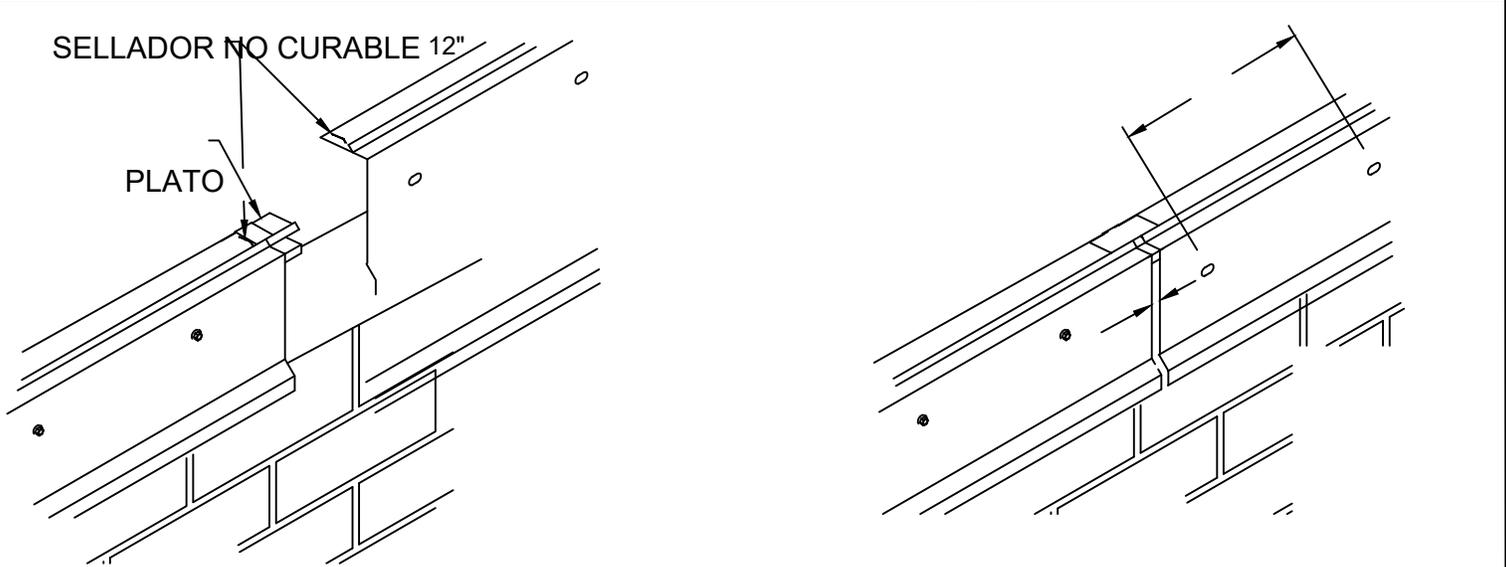

PASO 7 - INSTALACIÓN DEL RIEL BASE

CONTINÚE CON LA APLICACIÓN DE SELLADOR NO CURABLE PARA INSTALAR UNA SECCIÓN DE 12'-0" DEL RIEL BASE DE LOS EXTREMOS DERECHO A IZQUIERDO DE LAS SECCIONES DEL RIEL BASE DE 12'-0". INSTALE UN RIEL DE BASE COMO SE VE DESDE LA AZOTEA. DEJE UN ESPACIO DE 3/8" ENTRE LA PLACA DE EMPALME DEL RIEL EN EL EXTREMO DE UNA SECCIÓN DE RIEL A LAS SECCIONES. FIJE EL RIEL A LA CLAVADORA A TRAVÉS DE LAS RANURAS DEL RIEL A LA MITAD DEL PUNTO DE LA BRIDA DE LA PLACA DE EMPALME DE 12" O.C. CON LOS SUJETADORES PROVISTOS. CORTE EN CAMPO LAS SECCIONES DEL RIEL BASE SEGÚN SEA NECESARIO.

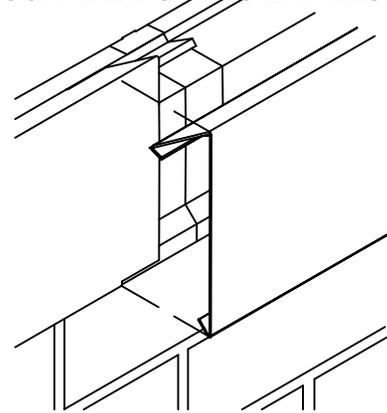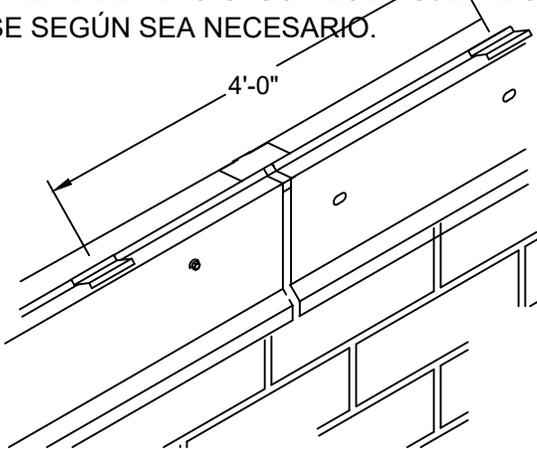

BANDA DE CUBIERTA

RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LAS CUBIERTAS DE LA FASCIA. COLOQUE LOS CLIPS DE RESORTE DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE ANCHO COLOQUE CUBIERTAS DE 12'-0" EN LA PARTE SUPERIOR DEL RIEL DE LA BASE, LAPEANDO COMENZANDO EN EL EXTREMO DE LA CUBIERTA DE LA FASCIA Y CADA 4'-0" CUBRIENDO 1", INSTALANDO NUEVAMENTE DE DERECHA A IZQUIERDA COMO O.C. EN EL RIEL DE LA BASE INSTALADA COMO SE MUESTRA. SEGÚN PASO 3. CUANDO LAS CUBIERTAS ESTÉN EN POSICIÓN, COLOQUE CADA CUBIERTA EN EL RIEL DE LA BASE PRESIONANDO HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO HASTA QUE LA CUBIERTA ESTÉ COMPLETAMENTE EN CONTACTO EN TODA SU LONGITUD. CORTE EN CAMPO LAS CUBIERTAS SEGÚN SEA NECESARIO.

