
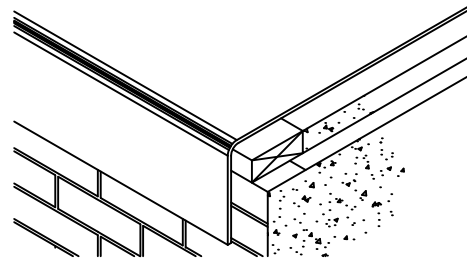


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.


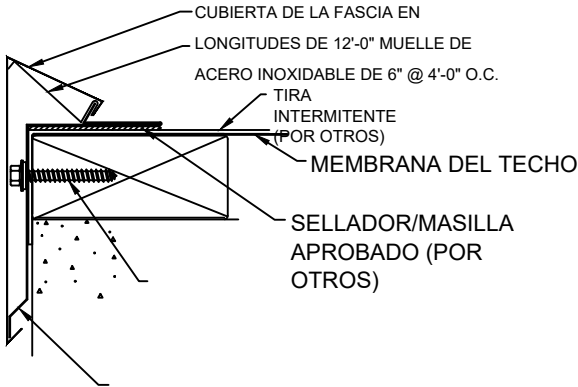


PASO 1 - MEMBRANA

MEMBRANA DE TECHO SOBRE EL BORDE DEL TECHO QUE CUBRE LOS CLAVOS POR COMPLETO.

NOTA: SIGA LAS RECOMENDACIONES GENERALES DE LOS FABRICANTES DE TECHOS APLICACIÓN DE LA MEMBRANA SOBRE EL BORDE.

PRECAUCIÓN: TENGA MUCHO CUIDADO PARA EVITAR DERRAMES DEL ASFALTO SOBRE EL BORDE

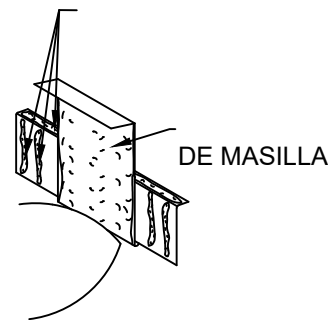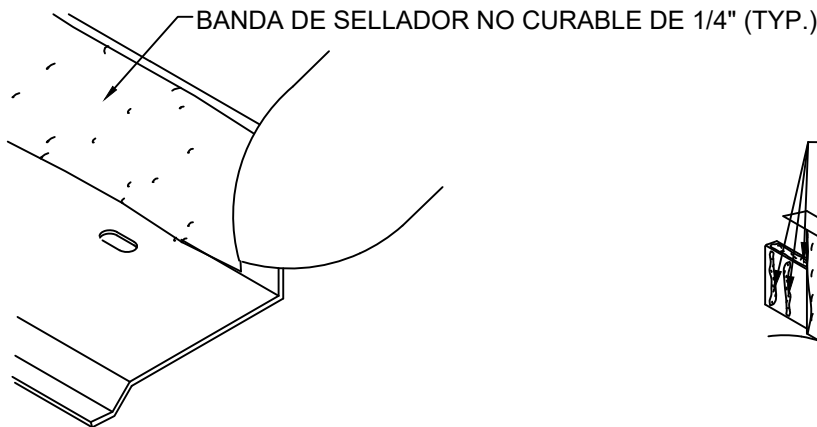



EL RIEL DE LA BASE SE MUESTRA CON EL INTERIOR HACIA ARRIBA.

PASO 2 - RIEL BASE (PREPARACIÓN)




APLIQUE UNA BANDA PESADA DE 1/4" DE APROBADO COLOQUE EL RIEL DE LA BASE EN LA PLATAFORMA CON LA MASILLA / SELLADOR DE LA CARA EXTERIOR EN LA PARTE INFERIOR DE LOS 2" HACIA ABAJO. SI ES NECESARIO, LIMPIE LA PARTE POSTERIOR DE LA BRIDA DE LA PLATAFORMA ANCHA DE LA BASE DE LA PLACA DE EMPALME DEL RIEL COMO RIEL DE POLVO O SUCIEDAD. APLIQUE UNA BANDA PESADA DE 1/4" DE MOSTRADA.

MASILLA / SELLADOR EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BRIDA DE LA PLATAFORMA PARA TODA LA LONGITUD DEL RIEL COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN, APLIQUE 3/8 "DE SELLADOR NO CURABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y LOS LADOS DEL EMPALME DEL RIEL COMO SE MUESTRA.



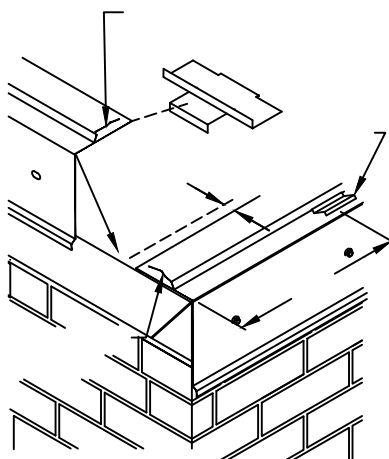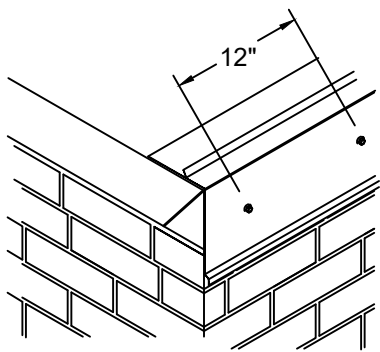

EN LA ESQUINA DEL EDIFICIO, IDENTIFIQUE LA "OREJA DE PERRO" O LA SUPERPOSICIÓN DE LA TIRA INTERMITENTE. FIJE UNA SECCIÓN DE 12'-0" DE RIEL BASE, PREPARADA CON MASILLA/SELLADOR COMO SE MUESTRA EN EL PASO #2, A LA CARA OPUESTA, CON EL EXTREMO NIVELADO CON EL BORDE DE LA PARED. FIJE EN SU LUGAR A TRAVÉS DE LAS RANURAS DEL RIEL DE 12" O.C. CON LOS SUJETADORES PROVISTOS.

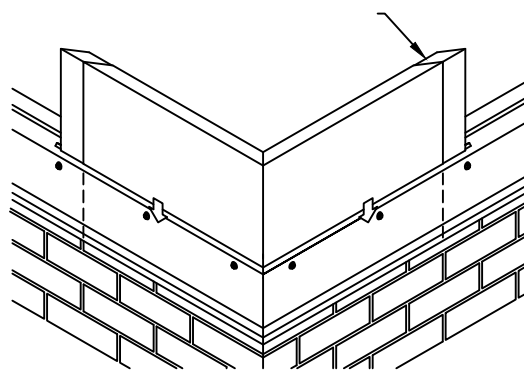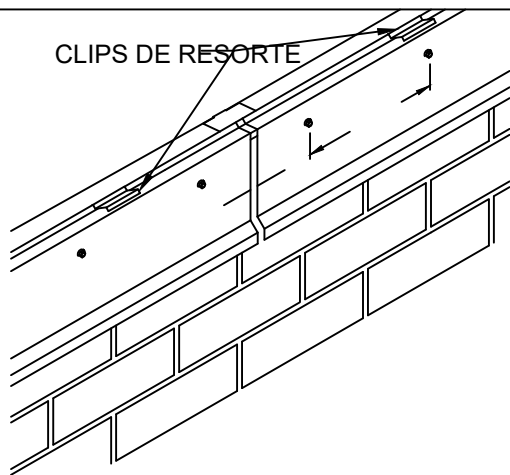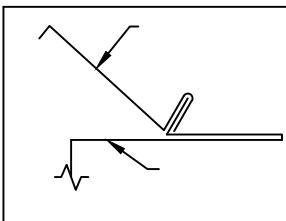



PASO 6 - INSTALACIÓN DEL RIEL BASE

INSTALE SECCIONES DE 12'-0" DEL RIEL BASE CON SELLADOR NO CURABLE COMO SE MUESTRA EN EL PASO 2. INSTALE LA PLACA DE EMPALME DEL RIEL BASE EN EL EXTREMO DE LA SECCIÓN DEL RIEL HASTA EL PUNTO MEDIO DE LA BRIDA DE LA PLACA DE EMPALME. INSTALE EL RIEL DE LA BASE DE DERECHA A IZQUIERDA (COMO SE VE DESDE LA AZOTEA). DEJE UN ESPACIO DE 3/8" ENTRE LAS SECCIONES DEL RIEL. FIJE EL RIEL A LA CLAVADORA A TRAVÉS DE RANURAS DE 12" O.C. CON LOS SUJETADORES PROVISTOS. CORTE EN CAMPO LAS SECCIONES DE LA BARANDILLA DE LA BASE SEGÚN SEA NECESARIO.


PASO 7 - INGLELES

COLOQUE LA PLACA DE EMPALME EN CADA EXTREMO DE LA CUBIERTA DE INGLETE. SIMPLEMENTE COLOQUE LA CUBIERTA ENCIMA DEL RIEL Y CON LA PALMA DE LA MANO APLIQUE UNA LIGERA PRESIÓN HACIA ABAJO HASTA QUE SE ENGANCHE AL RIEL BASE. SI NO SE SUMINISTRAN INGLETES, CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA OBTENER INSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN.



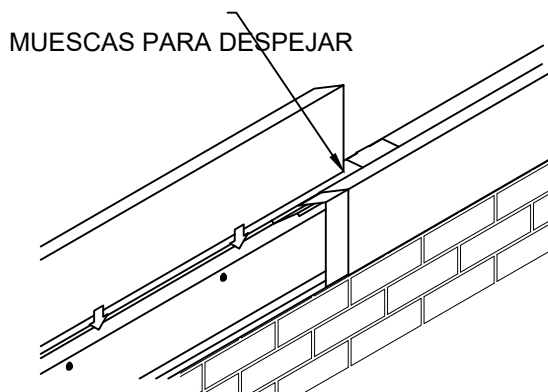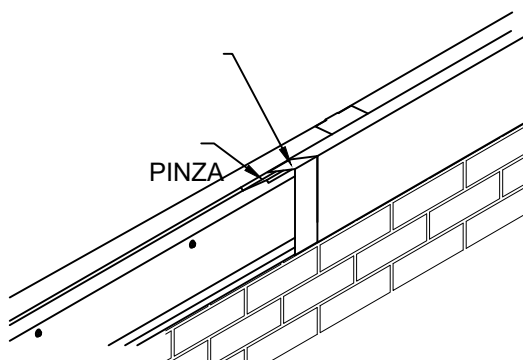

PASO 8 - CUBIERTA DE LA FASCIA

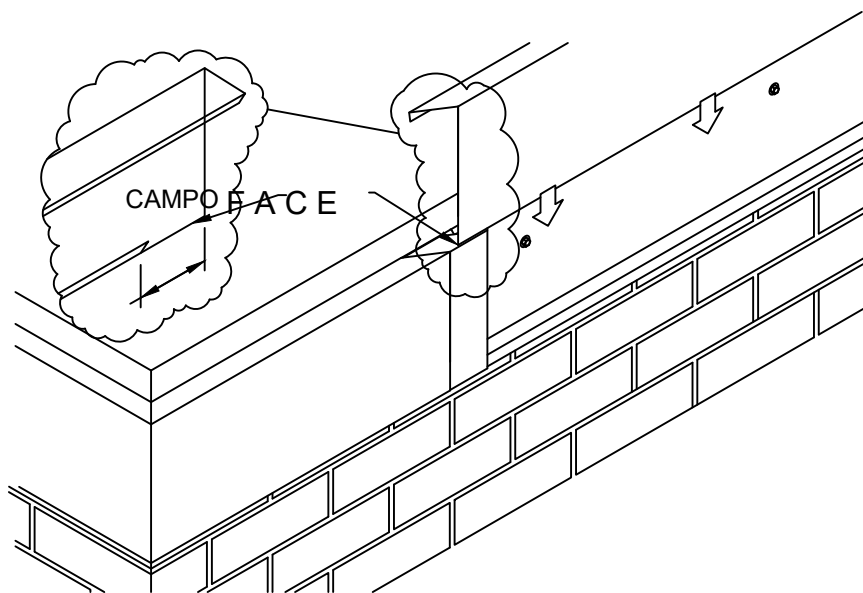

PASO 10 - CUBIERTA DE LA FASCIA

EN INGLETE, HAGA UNA MUESCA EN EL CAMPO DEL LADO DERECHO DE LA CUBIERTA COMO SE MUESTRA. ENCAJE EN EL RIEL DE LA BASE PRESIONANDO HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO HASTA QUE LA CUBIERTA ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADA EN TODA SU LONGITUD. DEJE 3/8" ENTRE LAS SECCIONES DE LA CUBIERTA. CORTE EN EL CAMPO DONDE SE MUESTRA CON LA SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS.




BELIOT, WI 53511
800-786-1492
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 29/03/24
DRN POR: MLM
CKD POR: MM

3

4

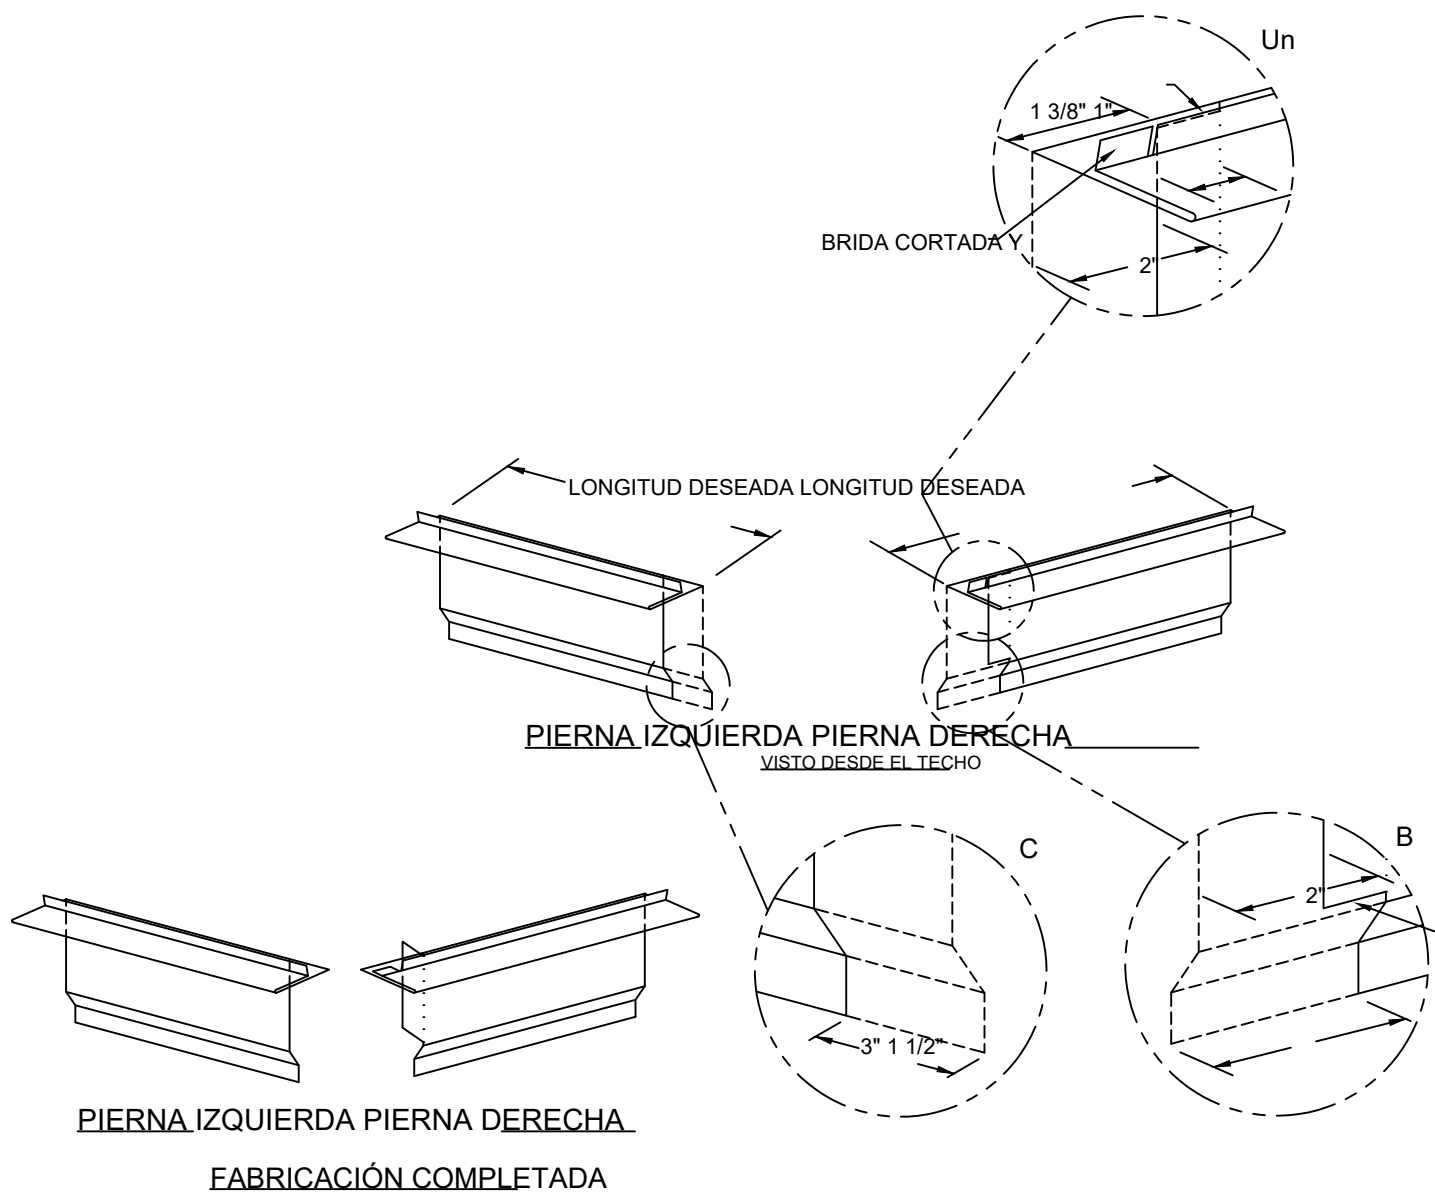

PARA LA PIERNA DERECHA, VEA EL DETALLE A: EN LA BRIDA SUPERIOR, CORTE LA HENDIDURA 1 3/8" DESDE EL EXTREMO Y GOLPEE HACIA ABAJO. RECORTE LA CARA FRONTAL 2" Y LA CARA DE HENDIDURA 1" COMO SE MUESTRA.

DETALLE B: EN LA PARTE INFERIOR DE LA BRIDA RECORTE TRASERO 3". CARA DE CORTE 1" CREANDO UNA PESTAÑA DE 1". DOBLA LA LENGÜETA HACIA AFUERA 90°.

PARA LA PIERNA IZQUIERDA- DETALLE C: RECORTE TODA LA CARA Y LA BRIDA INFERIOR HACIA ATRÁS 1 1/2" COMO SE MUESTRA.

