**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# Guía de instalación para

ANSI/SPRI GT-1

MIAMI-DADE COUNTY APPROVED

# Guía de instalación para canaletas resistentes al viento FM

CONTÁCTENOS PARA OBTENER LAS RECOMENDACIONES APROPIADAS NECESARIAS PARA CUMPLIR / SUPERAR LOS CRITERIOS DE DISEÑO ANSI / SPRI / GT-1

## Versión de caja

(SE MUESTRA EN TODA LA GUÍA DE INSTALACIÓN)

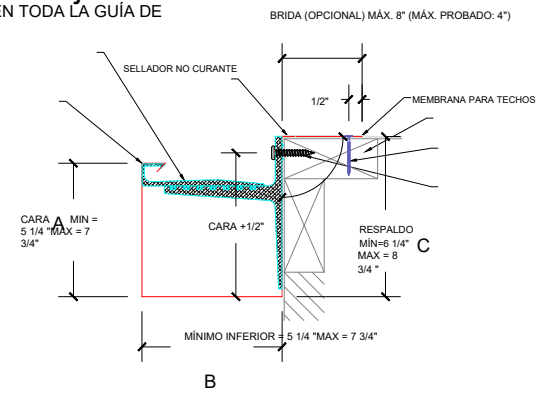


E

## Versión offset

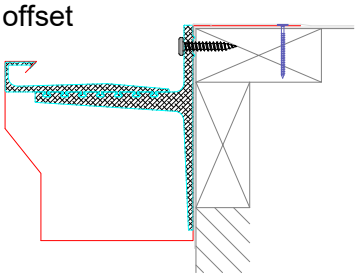

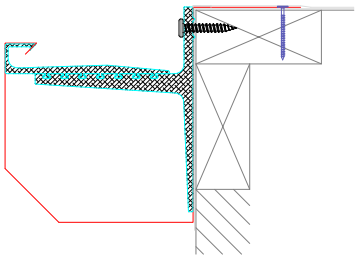

LOS TAMAÑOS INFERIORES SE PROPORCIONAN EN INCREMENTOS DE 1/2 "(por ejemplo, 5 1/4", 5 3/4", 6 1/4", . . . . )

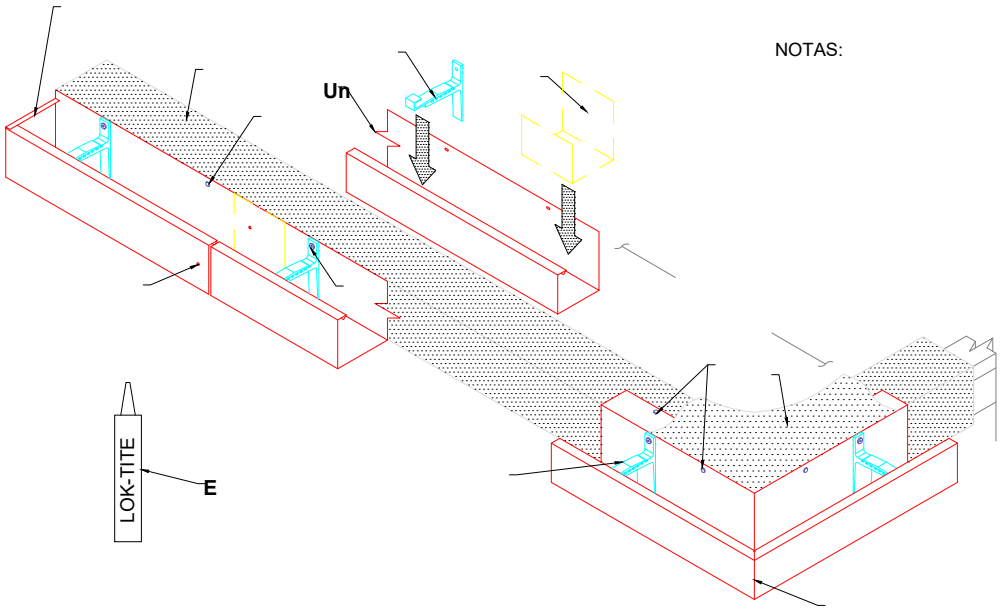


NOTAS:

**G. Remache de aluminio**

**Membrana**

MULEHIDE

SALIDA DE BAJANTE



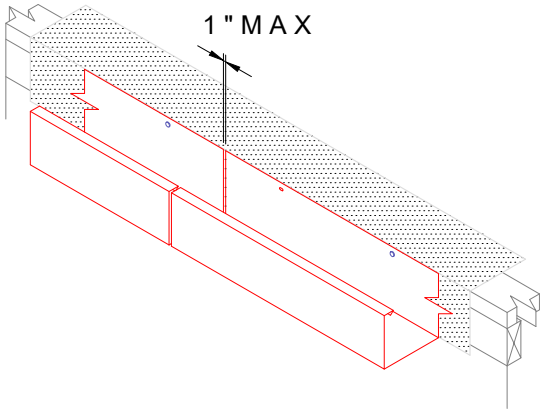


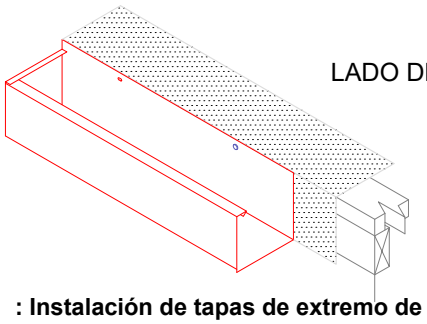

LADO DEL TECHO

**: Instalación de tapas de extremo de canalón**

Ubique las tapas de los extremos para las ubicaciones apropiadas. Asegure al borde del techo con los sujetadores (provistos) en cada dos orificios preperforados. Si se incluye una brida de techo opcional, instálela con sujetadores en todos los orificios

brida de techo.

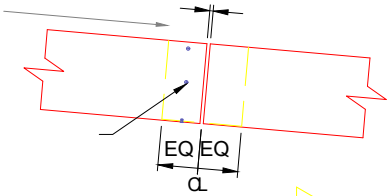




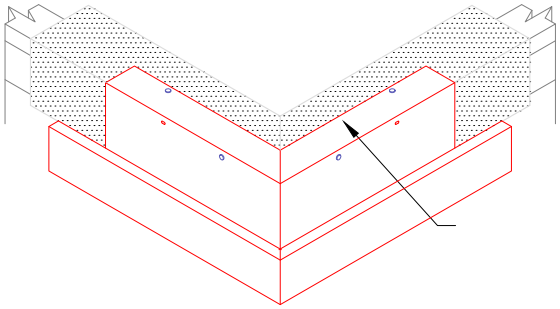

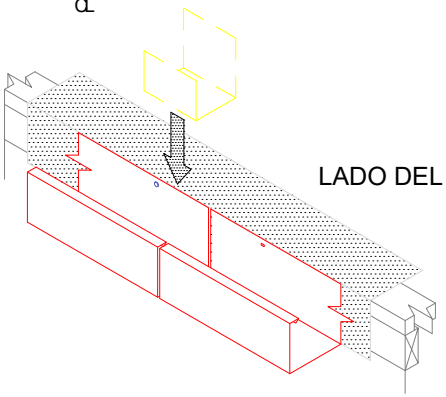

LADO DEL TECHO

**PASO 3**

Localizar

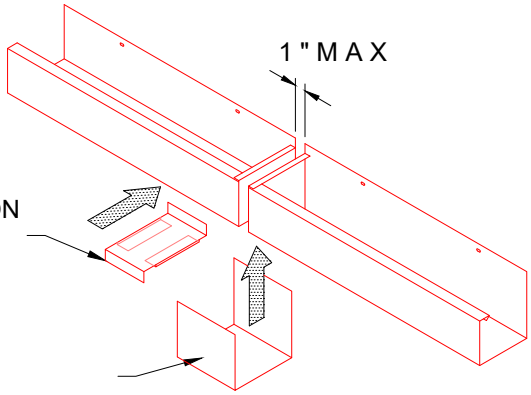


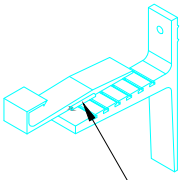

**FIGURA 3**

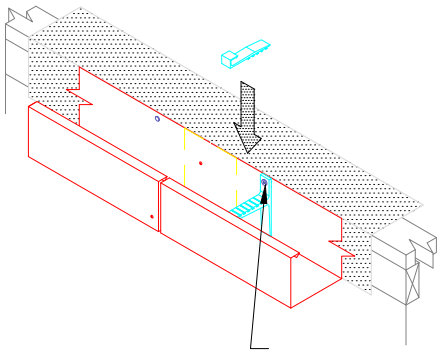

SUJETADORES