
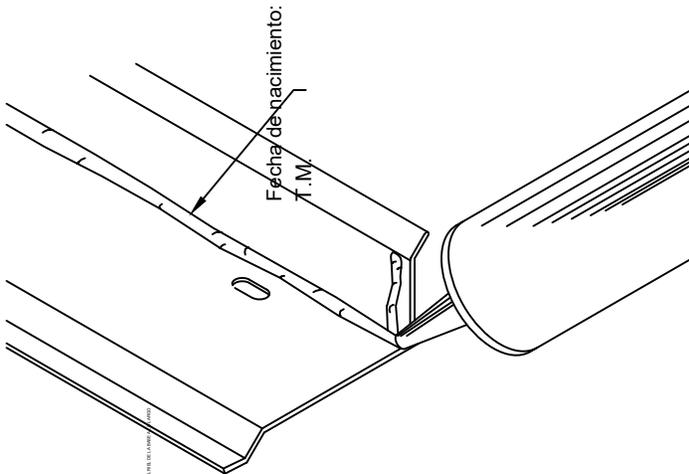
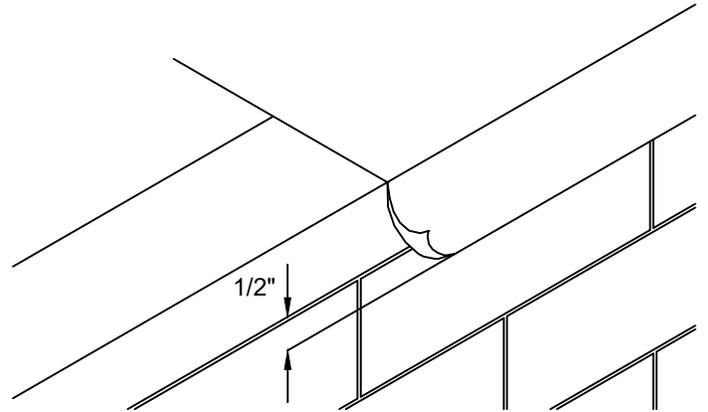



**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

INSTALACIÓN TÍPICA PARA CUBIERTA RECTA DE 12'-0"

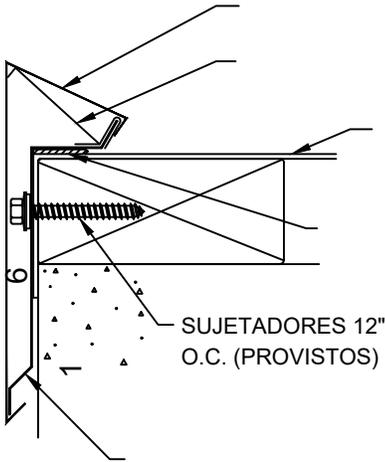

(mínimo 2 x 4) debe estar alineado al ras o extenderse ligeramente más allá del borde exterior de la pared. La fascia se usa como fijación perimetral en diseños de techos donde el producto no está instalado en una línea de flotación.

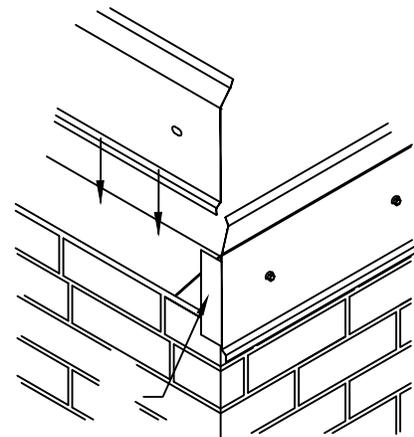



PASO 3 - PREPARACIÓN DEL INGLETE DEL RIEL

CONSULTE LA PÁGINA 4 PARA LA PREPARACIÓN DE INGLETES. FIJE EL RIEL DE LA BASE DE INGLETE A LA(S) CLAVADORA(S) A TRAVÉS DE LAS RANURAS DEL RIEL DE LA BASE CON LOS SUJETADORES PROVISTOS.

PESTANA

MULEHIDE, INC. 1000 W. WISCONSIN AVENUE, SUITE 100, MILWAUKEE, WI 53233  
 © 2018 MULEHIDE, INC. ALL RIGHTS RESERVED. MULEHIDE IS A REGISTERED TRADEMARK OF MULEHIDE, INC.  
 MULEHIDE IS A REGISTERED TRADEMARK OF MULEHIDE, INC.



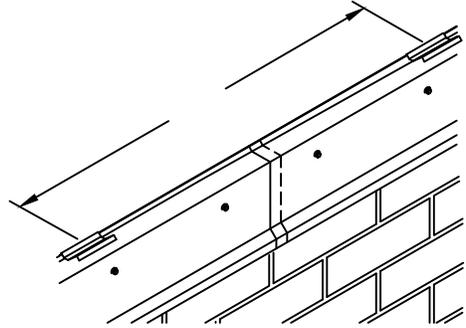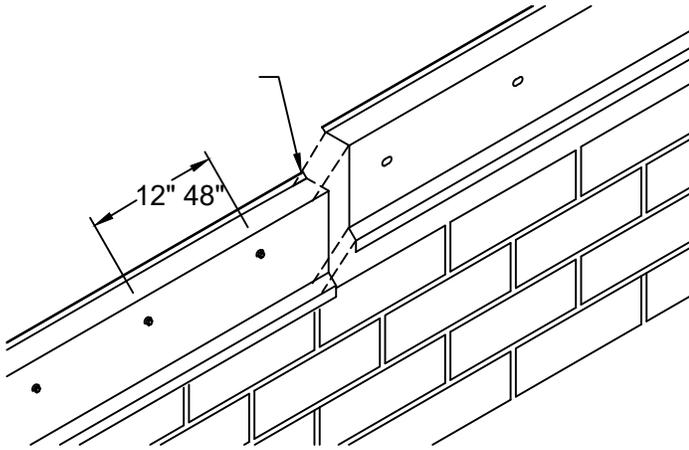


### PASO 5 - CLIPS DE RESORTE


INSTALE UNA SECCIÓN DE 12'-0" DEL RIEL DE LA BASE DE DERECHA A IZQUIERDA COMO SE VE DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL TECHO, SUPERPONIENDO EL HABRÁ UN CLIP DE RESORTE DEBAJO DE CADA SECCIÓN ANTERIOR DE 1". FIJE EL RIEL DE LA BASE AL EXTREMO DE LA CUBIERTA DE LA FASCIA.

CLAVADORA(S) A TRAVÉS DE LAS RANURAS DEL RIEL DE LA BASE DE 12" O.C. CON SUJETADORES PROVISTOS. CORTE EN CAMPO LAS SECCIONES DEL RIEL BASE SEGÚN SEA NECESARIO.

PREPARACIÓN DE INGLETES. COLOQUE UN RESORTE DE ACERO INOXIDABLE DE 6" DE ANCHO EN CADA EXTREMO DE LA CUBIERTA DE INGLETE DE LA FASCIA (2 EN TOTAL). INSTALE PRIMERO LAS CUBIERTAS DE INGLETE DE FASCIA "A PRESIÓN" DE 2 PIEZAS ENCAJANDO EL INGLETE DE ESQUINA DE FASCIA CON UNA LENGÜETA DE 90 ° (GRADOS), SEGUIDO DE LA CUBIERTA DE FASCIA SIN LA PESTAÑA.

SIMPLEMENTE COLOQUE LA CUBIERTA SOBRE EL RIEL Y CON LA PALMA DE LA MANO APLIQUE UNA LIGERA PRESIÓN HACIA ABAJO HASTA QUE SE ENGANCHE A LA PARTE INFERIOR DEL RIEL BASE. RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LAS CUBIERTAS DE LOS RIELES DE INGLETE. DETALLE TÍPICO DE PRIMAVERA

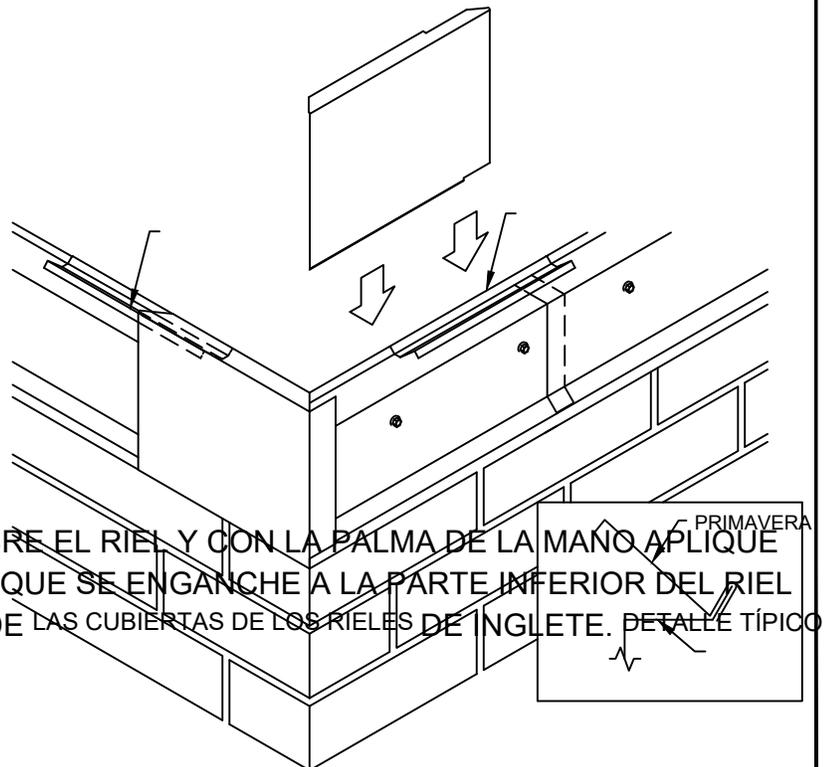

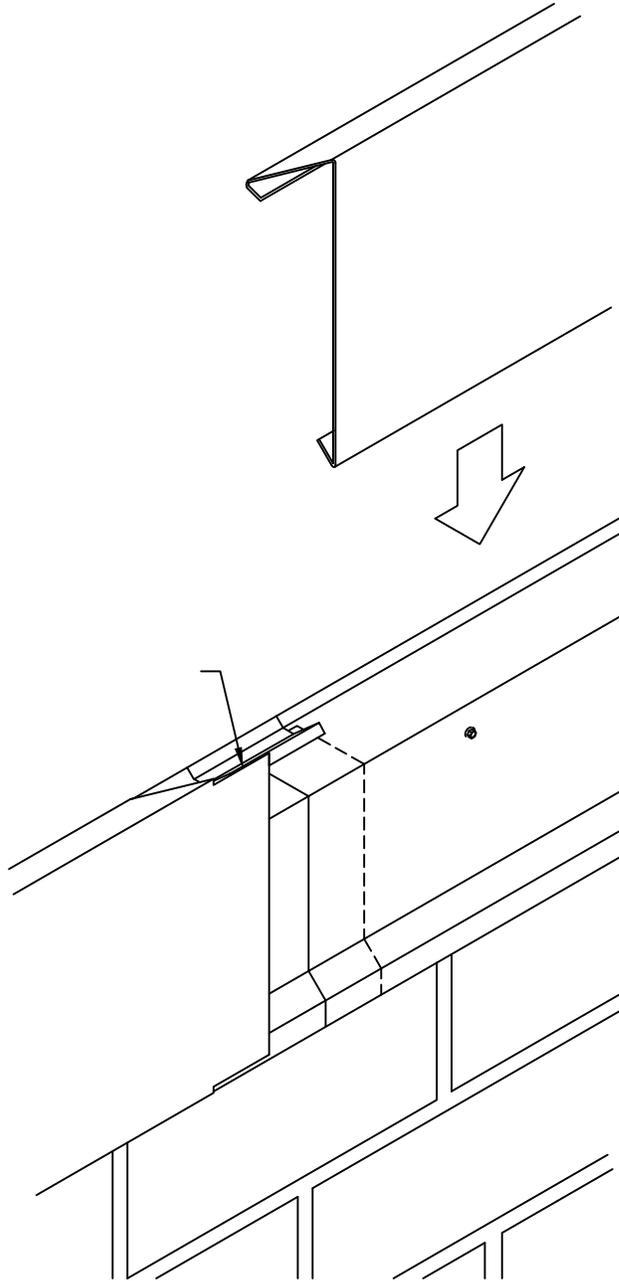


## PASO 7 - CUBIERTAS DE FASCIA

RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LAS CUBIERTAS DE LA FASCIA. COLOQUE LAS CUBIERTAS DE 12'-0" EN LA PARTE SUPERIOR DEL RIEL DE LA BASE, SUPERPONIENDO LA CUBIERTA ANTERIOR 1", INSTALANDO NUEVAMENTE DE DERECHA A IZQUIERDA SEGÚN EL PASO 4 EN LA PÁGINA 2. COLOQUE LAS CUBIERTAS SOBRE EL RIEL. ENCAJE CADA CUBIERTA EN EL RIEL DE LA BASE PRESIONANDO HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO HASTA QUE LA CUBIERTA ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADA A LA PARTE INFERIOR DEL RIEL DE LA BASE, A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DE LA CUBIERTA. CORTE LAS CUBIERTAS DE CAMPO SEGÚN SE NECESITARIO CON UNA SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS O TIJERAS.






VERSIÓN DE UNA SOLA CAPA TOTALMENTE ADHERIDA O FIJADA MECÁNICAMENTE

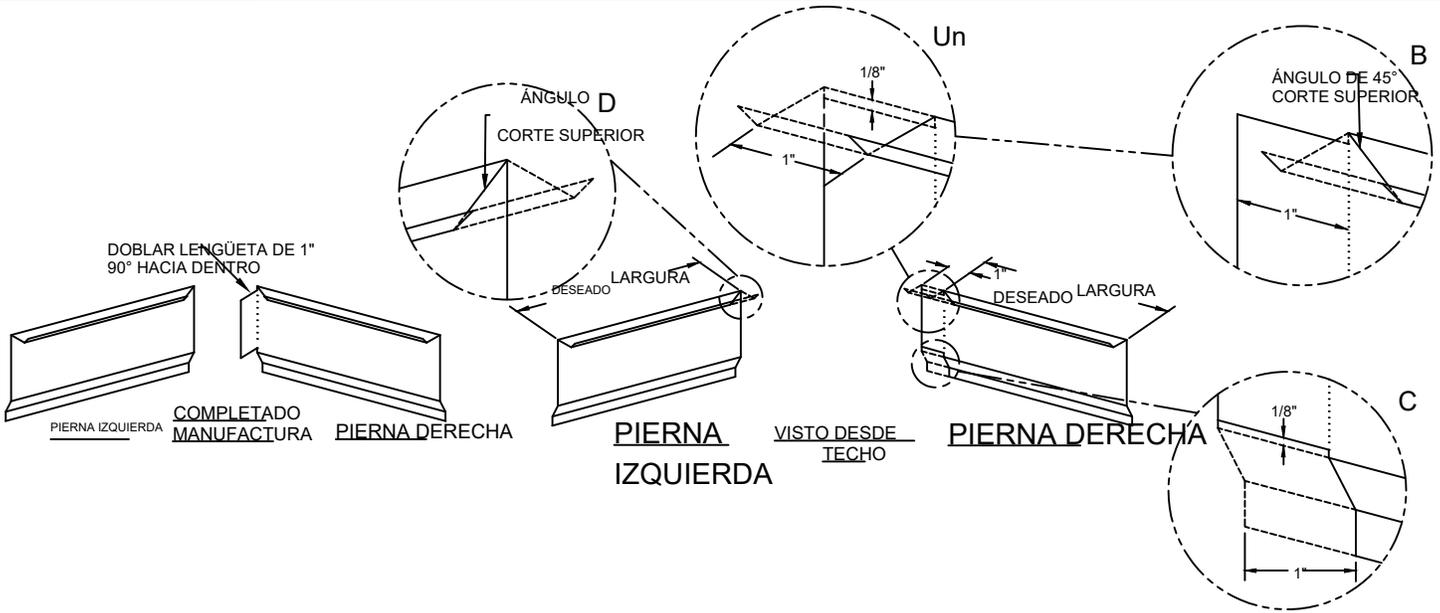

HACIA ABAJO Y 1" HORIZONTALMENTE COMO SE MUESTRA PARA CREAR LA LENGÜETA. DETALLE B: CORTE BRIDA SUPERIOR EN UN ÁNGULO DE 45°. DETALLE C: CORTE LA CARA INFERIOR 1/8" x 1" COMO SE MUESTRA Y CONTINÚA A TRAVÉS DEL ÁREA QUE SE MUESTRA EN LA BRIDA INFERIOR. DOBLAR TABULACIÓN HACIA ADENTRO 90°. PIERNA IZQUIERDA - DETALLE D: RECORTE LA BRIDA SUPERIOR EN UN ÁNGULO DE 45°.

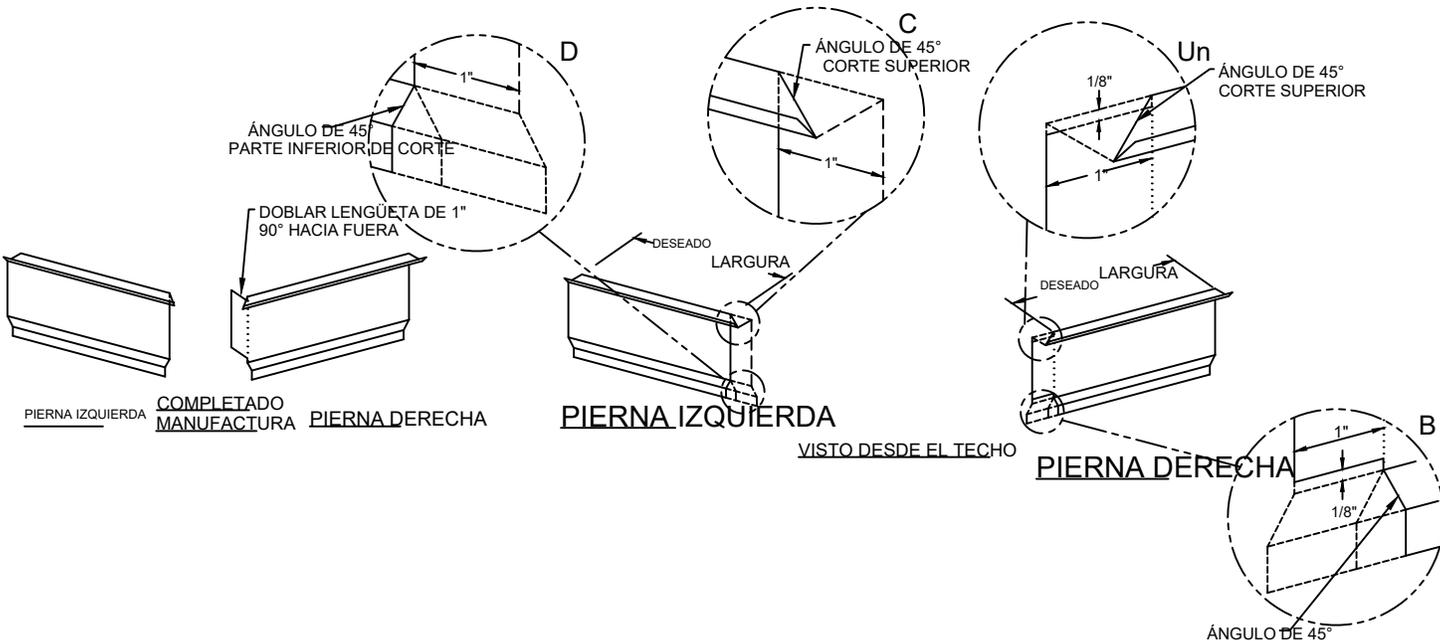

SE MUESTRA PARA CREAR PESTAÑA. RECORTE LA BRIDA SUPERIOR HACIA ATRÁS EN UN ÁNGULO DE 45°. DETALLE B: CORTE CARA INFERIOR DE 1/8" COMO SE MUESTRA Y CONTINÚE CORTANDO A UN ÁREA DE PASO DE 45° QUE SE MUESTRA EN BRIDA INFERIOR. DOBLA LA LENGÜETA HACIA ADENTRO 90°. PIERNA IZQUIERDA - DETALLE C: CORTE LA BRIDA SUPERIOR A 45° ÁNGULO. CONTINÚA HACIA ABAJO CON LA CARA. DETALLE D: CORTE LA BRIDA INFERIOR EN UN ÁNGULO DE 45° COMO SE MUESTRA.







BELIOT, WI 53511  
800-786-1492  
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 02/18/25  
DRN POR: MLM  
CKD POR: MM

4 6

**PASO 10 - CUBIERTA DE INGLETE EXTERIOR**

PIERNA DERECHA - DETALLE A: CREAR PESTAÑA POR

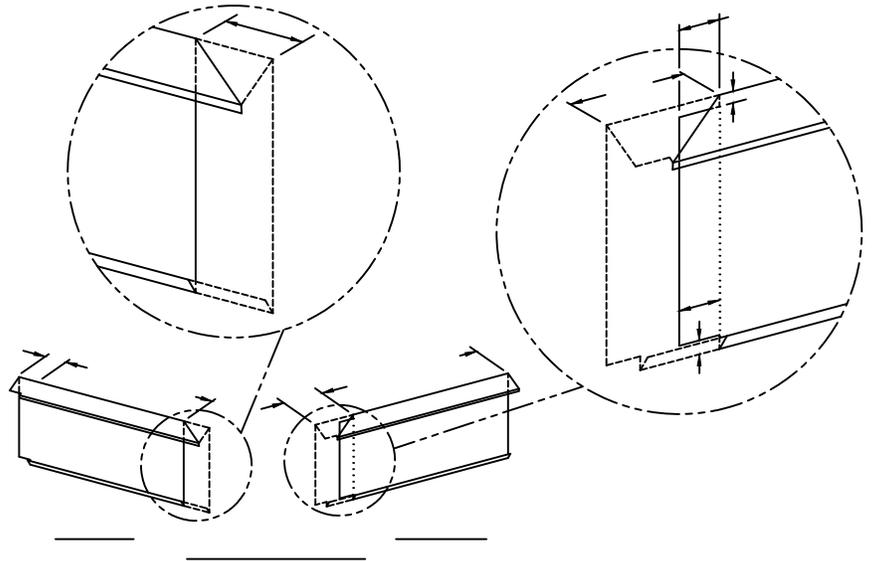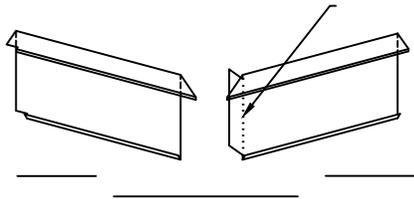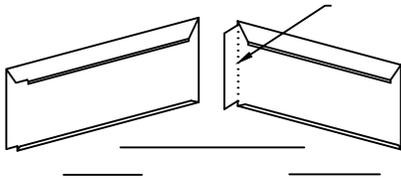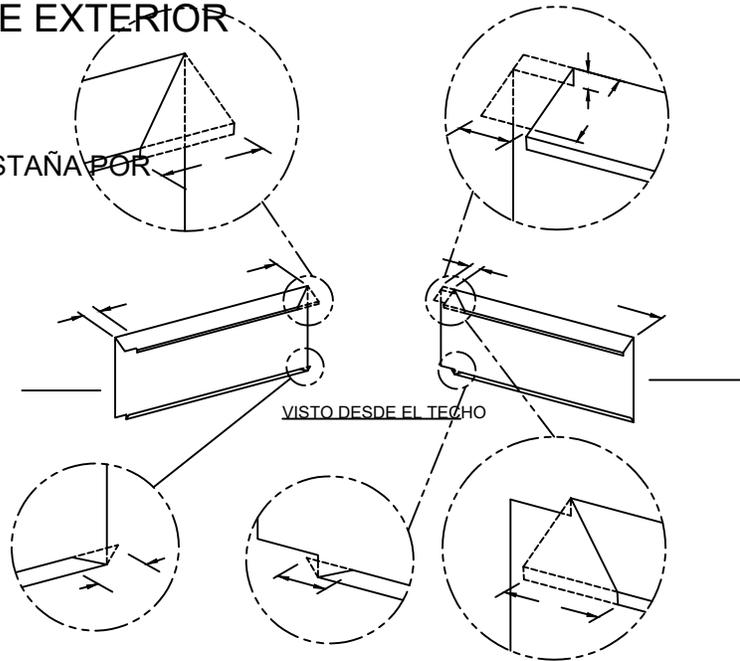


**PASO 11 - FABRICACIÓN DE LA CUBIERTA DE INGLETE INTERIOR (CORTE LA CUBIERTA A LA LONGITUD DESEADA)**

**PATA DERECHA - DETALLE A: CREE LA PESTAÑA CORTANDO LA BRIDA SUPERIOR EN UN ÁNGULO DE 2 7/8" COMO SE MUESTRA. CORTE 1/8" HACIA ABAJO Y 1"**



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE RADIUS

### PASO 1

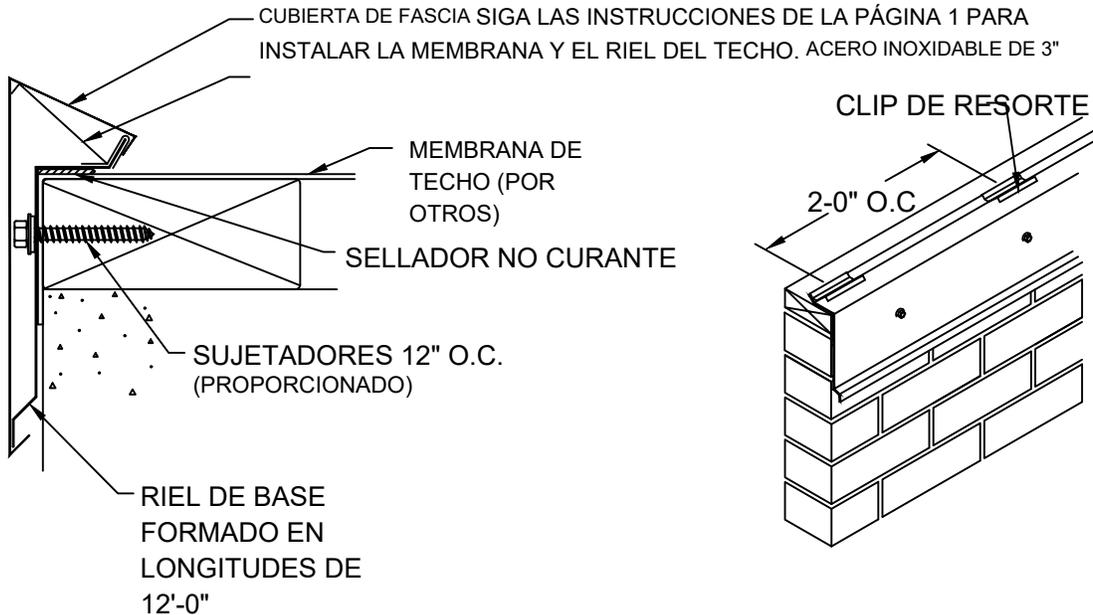

UBIQUE CLIPS DE RESORTE DE 3" DE ANCHO, COMENZANDO CON UNO EN EL EXTREMO DEL RIEL, LUEGO EN CADA 2'-0" O.C., ASEGURÁNDOSE DE QUE HAYA UN CLIP DE RESORTE DEBAJO DE CADA EXTREMO DE LA CUBIERTA DE LA FASCIA.

### PASO 3 - CUBIERTAS DE FASCIA

RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LAS CUBIERTAS DE LA FASCIA. COLOQUE LAS CUBIERTAS ENCIMA DEL RIEL DE LA BASE, LAPEANDO LA CUBIERTA ANTERIOR 1", INSTALANDO NUEVAMENTE DE DERECHA A IZQUIERDA SEGÚN EL PASO 7 EN LA PÁGINA 3. COLOQUE LAS CUBIERTAS SOBRE EL RIEL. ENCAJE CADA CUBIERTA EN EL RIEL DE LA BASE PRESIONANDO HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO HASTA QUE LA CUBIERTA ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADA A LA PARTE INFERIOR DEL RIEL DE LA BASE, A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DE LA CUBIERTA. CORTE LAS CUBIERTAS DE CAMPO SEGÚN SEA NECESARIO CON UNA SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS O TIJERAS.

