

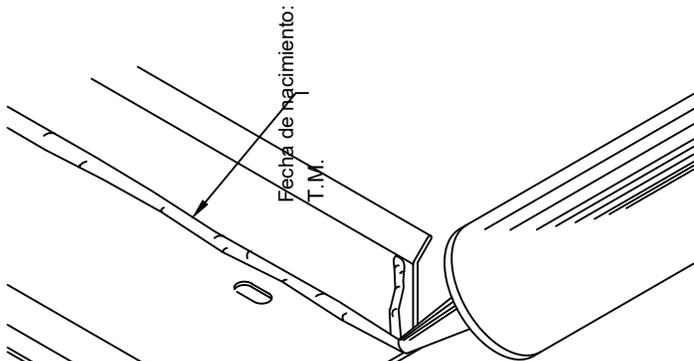
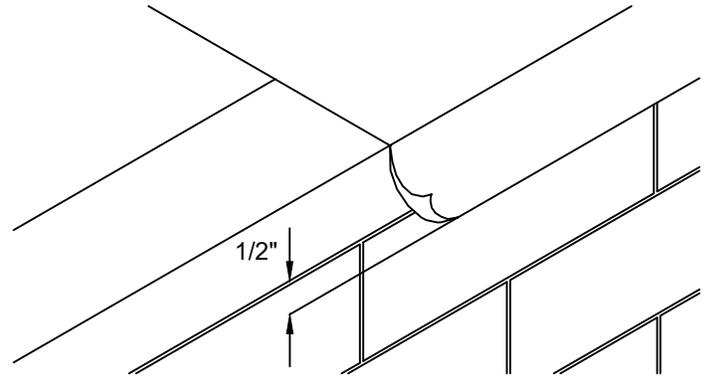


**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

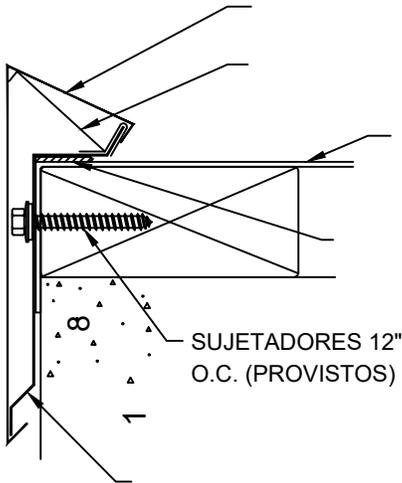



(mínimo 2 x 4) debe estar alineado al ras o extenderse ligeramente más allá del borde exterior de la pared. La fascia se usa como fijación perimetral en diseños de techos donde el producto no está instalado en una línea de flotación.

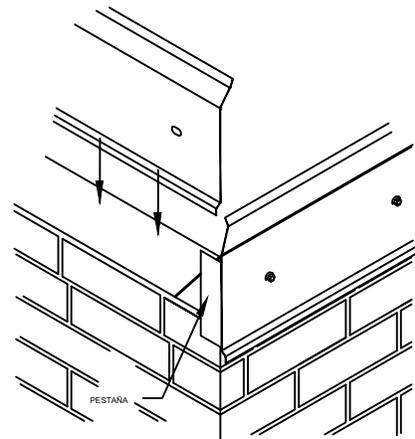

CONSULTE LA PÁGINA 5 PARA LA PREPARACIÓN DE INGLETES. FIJE EL RIEL DE LA BASE DE INGLETE A LA(S) CLAVADORA(S) A TRAVÉS DE LAS RANURAS DEL RIEL DE LA BASE CON LOS SUJETADORES PROVISTOS.

SI ES NECESARIO, LIMPIE LA SUPERFICIE POSTERIOR DEL RIEL DE LA BASE DE POLVO O SUCIEDAD. APLIQUE UN CORDÓN SIN CURADO EN LA INTERSECCIÓN EN ÁNGULO RECTO DE LA PLATAFORMA QUE SE MUESTRA. APLIQUE UN CORDÓN SIMILAR DE SELLADOR DE 3/8" A LA BRIDA INFERIOR Y AL RIEL DE LA BASE A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DEL RIEL DE LA BASE A PARTIR DEL EXTREMO IZQUIERDO DE LA BRIDA, MIENTRAS OBSERVA LA CARA EXTERIOR DE LA SECCIÓN DEL RIEL DE LA BASE.




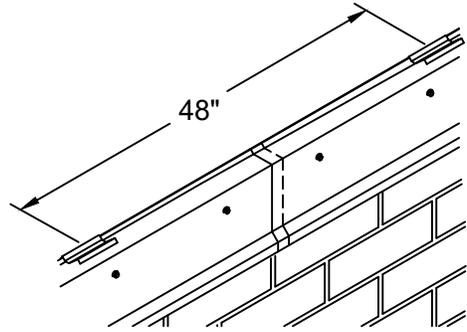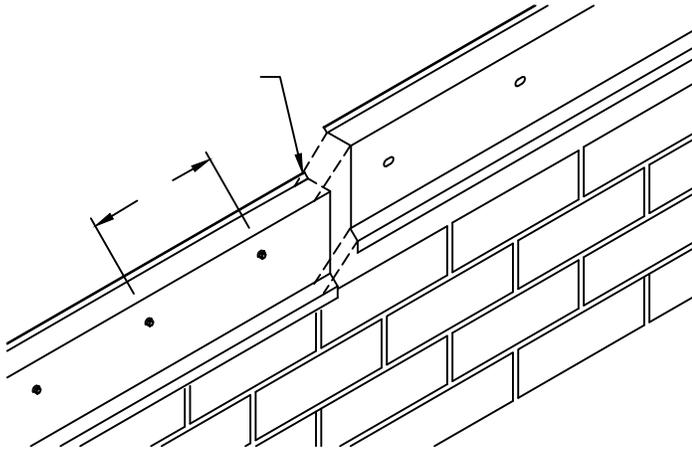

### PASO 5 - CLIPS DE RESORTE

INSTALE UNA SECCIÓN DE 12'-0" DEL RIEL DE LA BASE DE DERECHA A IZQUIERDA COMO SE VE DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL TECHO, SUPERPONIENDO EL HABRÁ UN CLIP DE RESORTE DEBAJO DE CADA SECCIÓN ANTERIOR DE 1". FIJE EL RIEL DE LA BASE AL EXTREMO DE LA CUBIERTA DE LA FASCIA.


CLAVADORA(S) A TRAVÉS DE LAS RANURAS DEL RIEL DE LA BASE DE 12" O.C. CON SUJETADORES PROVISTOS. CORTE EN CAMPO LAS SECCIONES DEL RIEL BASE SEGÚN SEA NECESARIO.

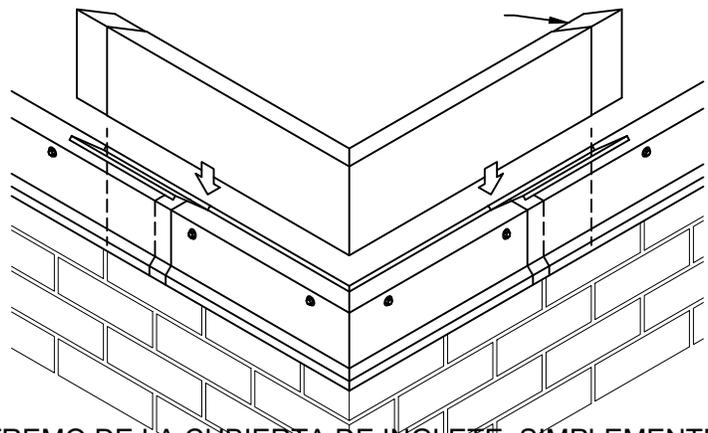


### PASO 6 - INGLELES

COLOQUE LA PLACA DE EMPALME EN CADA EXTREMO DE LA CUBIERTA DE INGLETE. SIMPLEMENTE



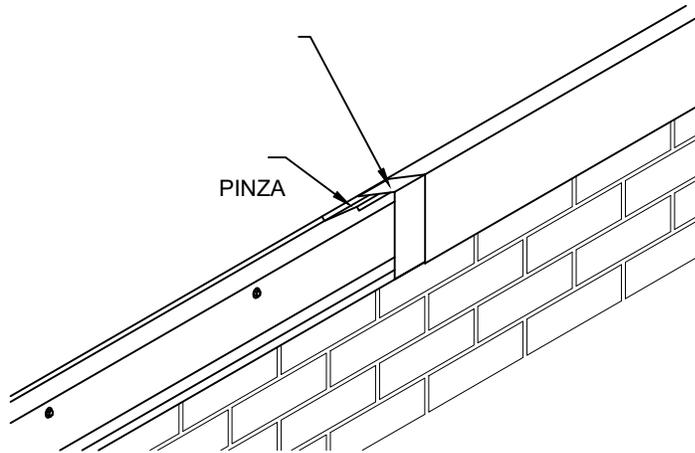


LAS CUBIERTAS DE LA IMPOSTA SE INSTALARÁN DE IZQUIERDA A DERECHA COMO SE VE DESDE LA AZOTEA. COLOQUE LA PLACA DE EMPALME EN EL EXTREMO DERECHO DE LA CUBIERTA. ENCAJE LA CUBIERTA DERECHA EN EL RIEL DE LA BASE APLICANDO PRESIÓN HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO HASTA QUE LA CUBIERTA DE LA FASCIA ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADA EN TODA SU LONGITUD. CORTE LAS CUBIERTAS EN EL CAMPO SEGÚN SEA NECESARIO CON UNA SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS.

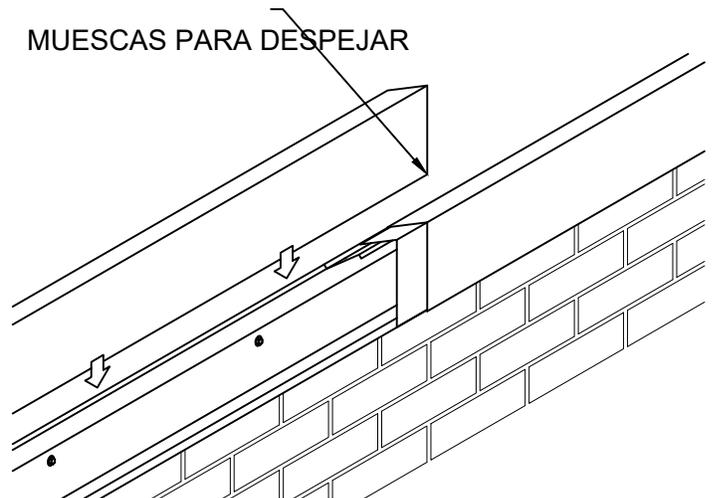

PRESIONANDO HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO HASTA QUE LA CUBIERTA QUEDE COMPLETAMENTE ENGANCHADA EN TODA SU LONGITUD. DEJE UN ESPACIO DE 3/8" ENTRE LAS SECCIONES DE LA CUBIERTA. CORTE EN EL CAMPO DONDE SEA NECESARIO CON UNA SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS.



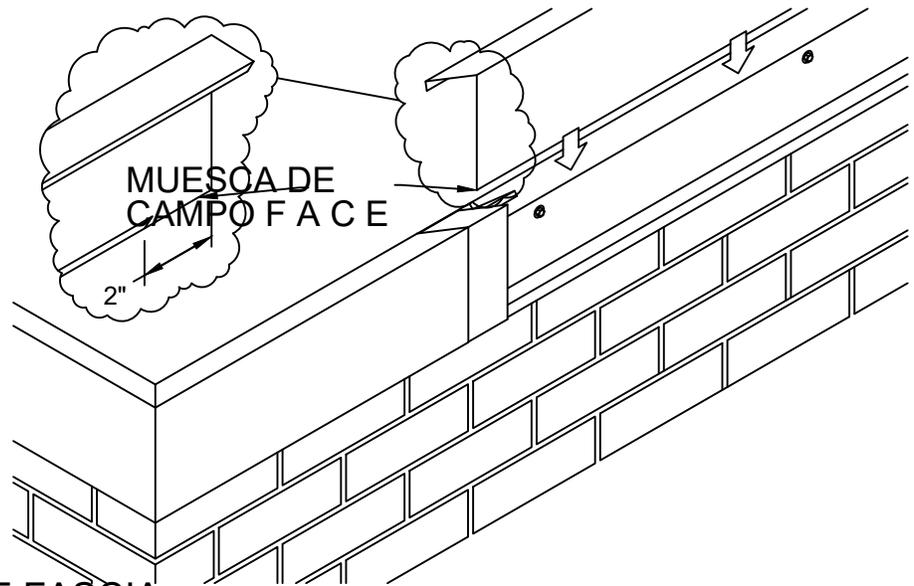

### PASO 9 - CUBIERTAS DE FASCIA

RIELES DE LA BASE PRESIONANDO HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO HASTA QUE LA CUBIERTA QUEDE COMPLETAMENTE ENGANCHADA EN TODA SU LONGITUD. DEJE 3/8" ENTRE LAS SECCIONES DE LA CUBIERTA. CORTE EN EL CAMPO DONDE SEA NECESARIO CON LA SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS.



BELIOT, WI 53511  
800-786-1492  
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 18/02/25  
DRN POR: MLM  
CKD POR: MM


4

8




VERSIÓN DE UNA SOLA CAPA TOTALMENTE ADHERIDA O FIJADA MECÁNICAMENTE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN DE PLACA DE EMPALME

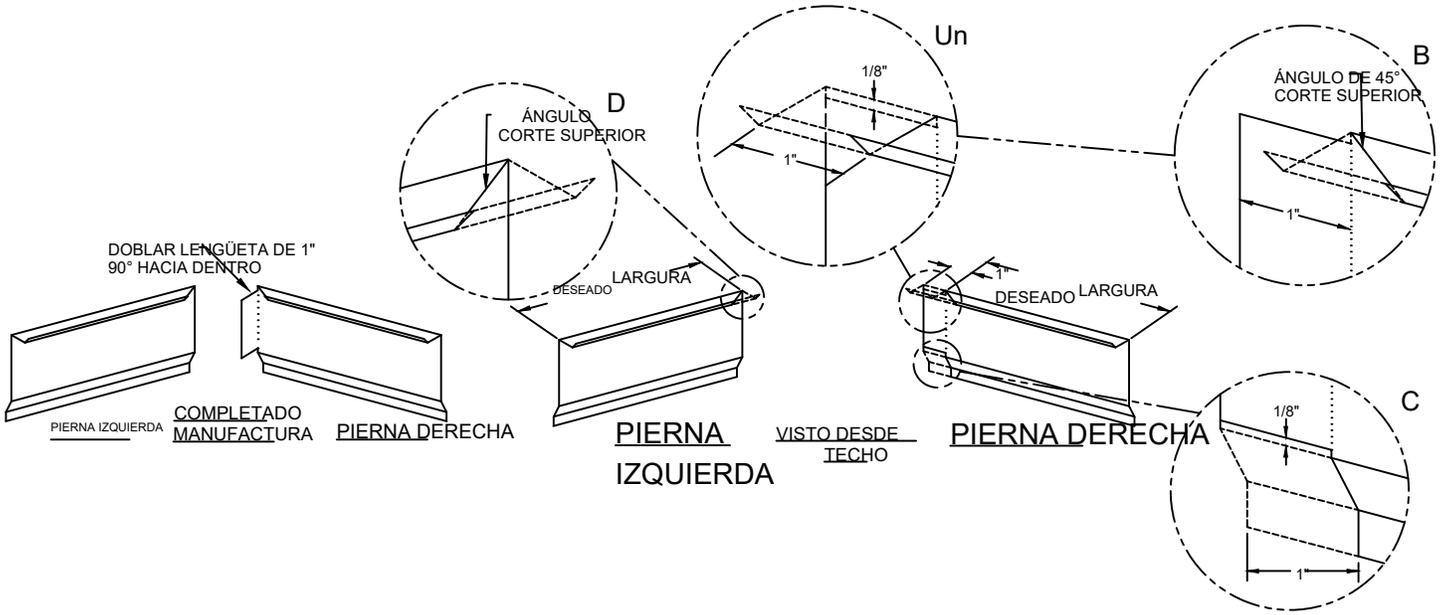

HACIA ABAJO Y 1" HORIZONTALMENTE COMO SE MUESTRA PARA CREAR LA LENGÜETA. DETALLE B: CORTE BRIDA SUPERIOR EN UN ÁNGULO DE 45°. DETALLE C: CORTE LA CARA INFERIOR 1/8" x 1" COMO SE MUESTRA Y CONTINÚA A TRAVÉS DEL ÁREA QUE SE MUESTRA EN LA BRIDA INFERIOR. DOBLAR TABULACIÓN HACIA ADENTRO 90°. PIERNA IZQUIERDA - DETALLE D: RECORTE LA BRIDA SUPERIOR EN UN ÁNGULO DE 45°.

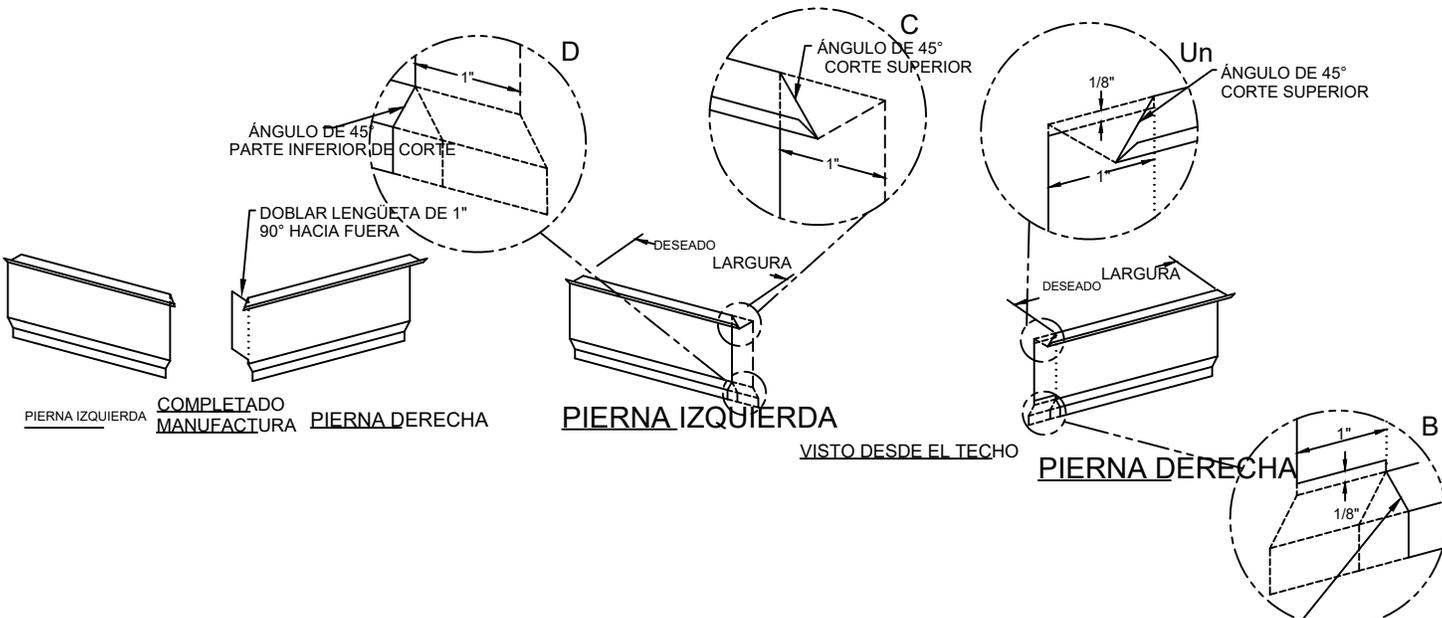

SE MUESTRA PARA CREAR PESTAÑA. RECORTE LA BRIDA SUPERIOR HACIA ATRÁS EN UN ÁNGULO DE 45°. DETALLE B: CORTE PARTE INFERIOR DE CORTE CARA INFERIOR DE 1/8" COMO SE MUESTRA Y CONTINÚE CORTANDO A UN ÁREA DE PASO DE 45° QUE SE MUESTRA EN BRIDA INFERIOR. DOBLA LA LENGÜETA HACIA ADENTRO 90°. PIERNA IZQUIERDA - DETALLE C: CORTE LA BRIDA SUPERIOR A 45° ÁNGULO. CONTINÚA HACIA ABAJO CON LA CARA. DETALLE D: CORTE LA BRIDA INFERIOR EN UN ÁNGULO DE 45° COMO SE MUESTRA.







BELIOT, WI 53511  
800-786-1492  
WWW.MULEHIDE.COM

FECHA: 02/18/25  
DRN POR: MLM  
CKD POR: MM

5 8

**PASO 12 - CUBIERTA DE INGLETE EXTERIOR**

PIERNA DERECHA - DETALLE A: CREAR PESTAÑA POR

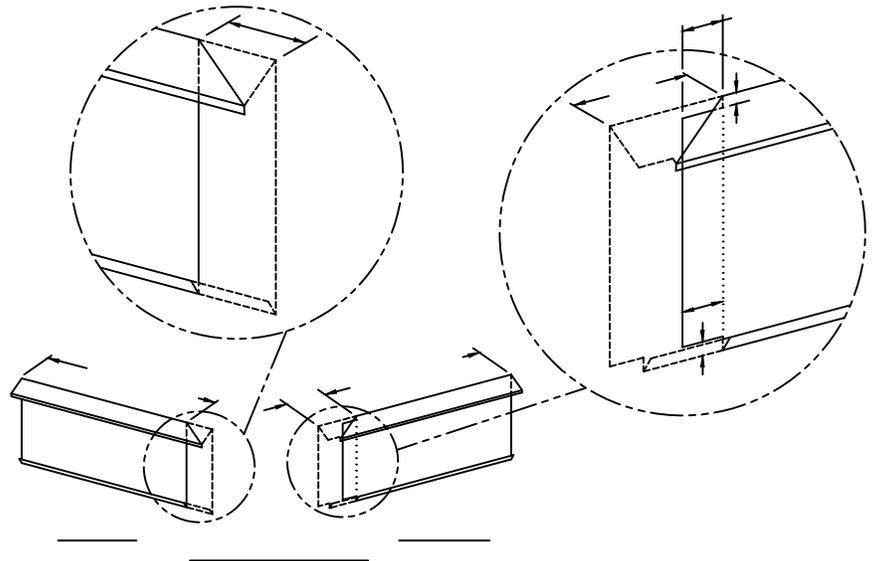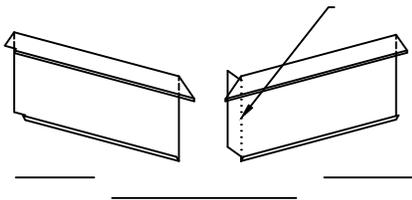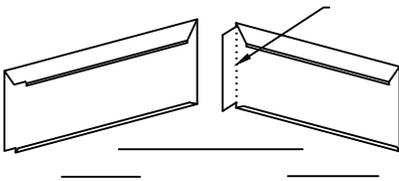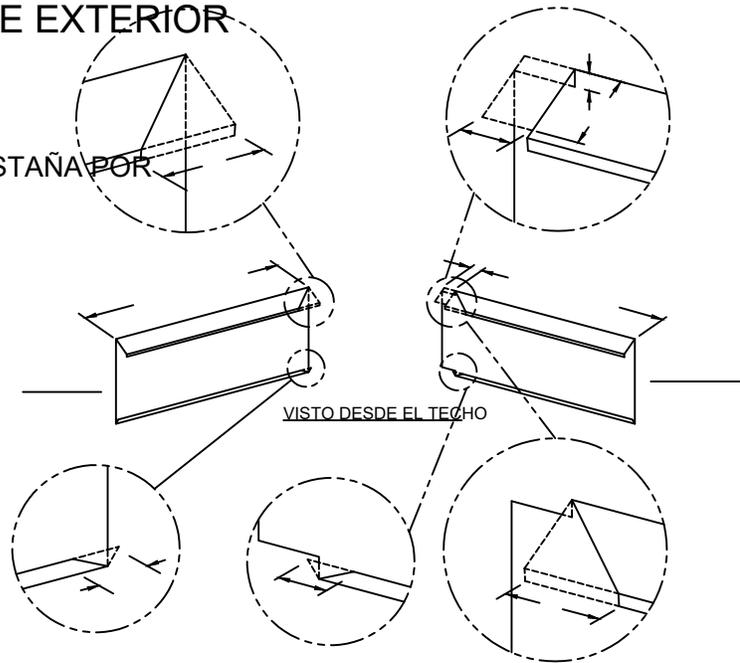

PASO 13 - FABRICACIÓN DE LA CUBIERTA DE INGLETE INTERIOR (CORTE LA CUBIERTA A LA LONGITUD DESEADA)



PATA DERECHA - DETALLE A: CREE LA PESTAÑA CORTANDO LA BRIDA SUPERIOR EN UN ÁNGULO DE 2 7/8" COMO SE MUESTRA. CORTE 1/8" HACIA ABAJO Y 1"




## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE RADIUS

### PASO 1

SIGA LAS INSTRUCCIONES EN LA PÁGINA 1 PARA  
INSTALAR LA MEMBRANA Y EL RIEL DEL TECHO.

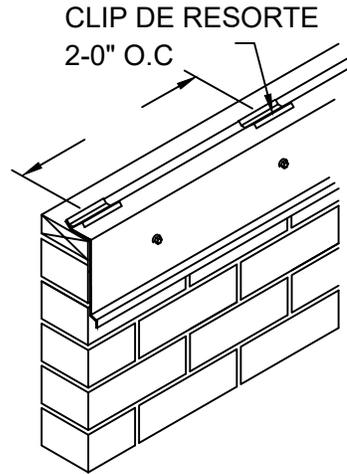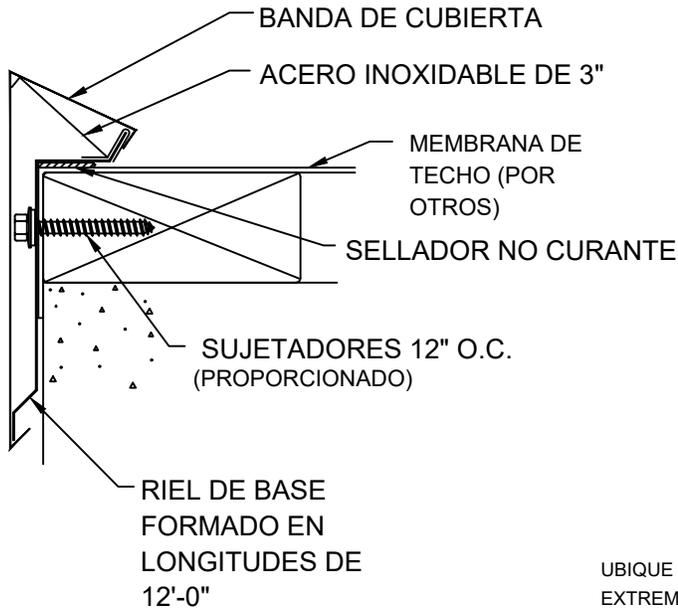

UBIQUE CLIPS DE RESORTE DE 3" DE ANCHO, COMENZANDO CON UNO EN EL  
EXTREMO DEL RIEL, LUEGO EN CADA 2'-0" O.C., ASEGURÁNDOSE DE QUE HAYA UN  
CLIP DE RESORTE DEBAJO DE CADA EXTREMO DE LA CUBIERTA DE LA FASCIA.

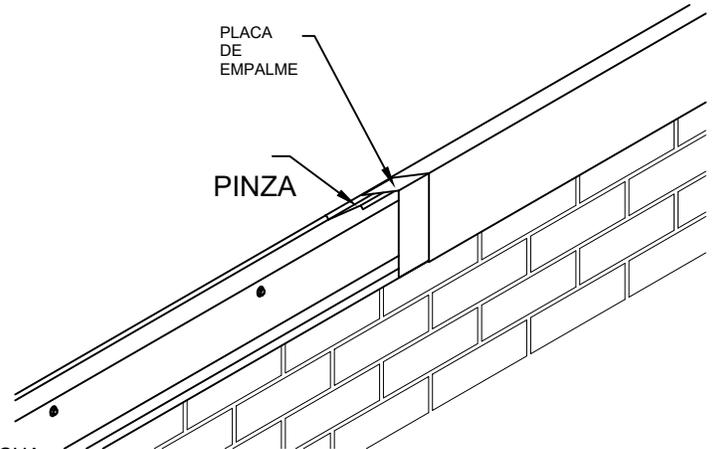

RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LAS CUBIERTAS DE LA FASCIA.

LAS CUBIERTAS DE LA FASCIA DEBEN INSTALARSE DE IZQUIERDA A DERECHA  
(COMO EN EL PASO 7 EN LA PÁGINA 3). COLOQUE LA PLACA DE EMPALME EN EL  
EXTREMO DERECHO DE LA CUBIERTA. ENCAJE LA CUBIERTA DERECHA EN EL  
RIEL DE LA BASE APLICANDO PRESIÓN HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO  
HASTA QUE LA CUBIERTA DE LA FASCIA ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADA  
EN TODA SU LONGITUD. CORTE LAS CUBIERTAS EN EL CAMPO SEGÚN SEA  
NECESARIO CON UNA SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS.







VERSIÓN DE UNA SOLA CAPA TOTALMENTE ADHERIDA O  
FIJADA MECÁNICAMENTE


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE RADIUS

PASO 1

SIGA LAS INSTRUCCIONES EN LA PÁGINA 1 PARA  
INSTALAR LA MEMBRANA Y EL RIEL DEL TECHO.

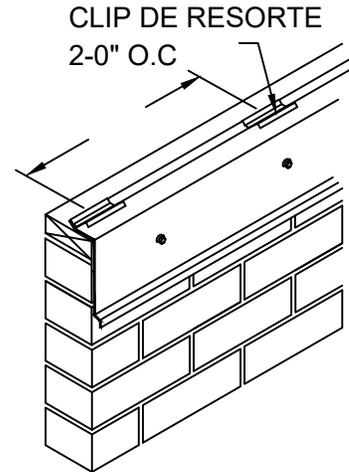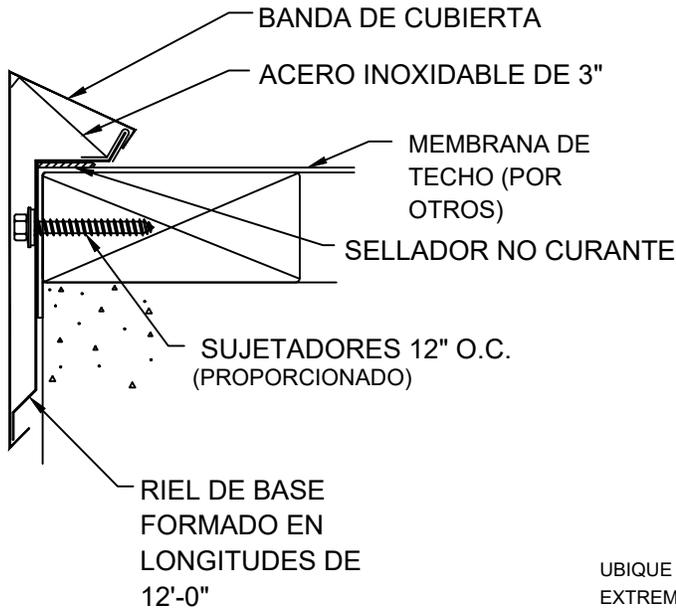

UBIQUE CLIPS DE RESORTE DE 3" DE ANCHO, COMENZANDO CON UNO EN EL  
EXTREMO DEL RIEL, LUEGO EN CADA 2'-0" O.C., ASEGURÁNDOSE DE QUE HAYA UN  
CLIP DE RESORTE DEBAJO DE CADA EXTREMO DE LA CUBIERTA DE LA FASCIA.

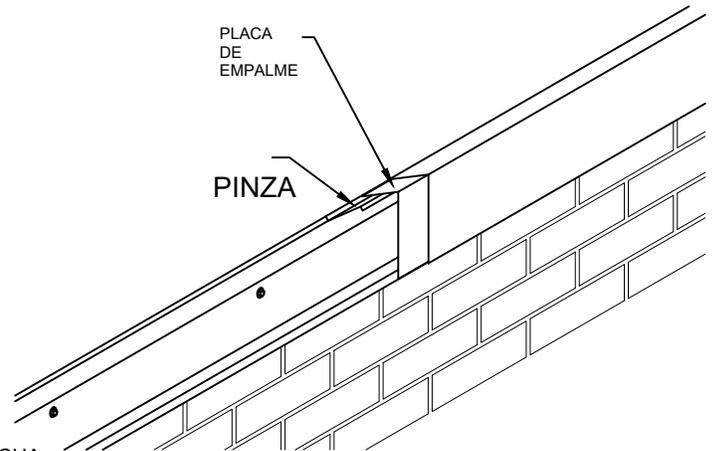

RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LAS CUBIERTAS DE LA FASCIA.

LAS CUBIERTAS DE LA FASCIA DEBEN INSTALARSE DE IZQUIERDA A DERECHA  
(COMO EN EL PASO 7 EN LA PÁGINA 3). COLOQUE LA PLACA DE EMPALME EN EL  
EXTREMO DERECHO DE LA CUBIERTA. ENCAJE LA CUBIERTA DERECHA EN EL  
RIEL DE LA BASE APLICANDO PRESIÓN HACIA ABAJO CON LA PALMA DE LA MANO  
HASTA QUE LA CUBIERTA DE LA FASCIA ESTÉ COMPLETAMENTE ENGANCHADA  
EN TODA SU LONGITUD. CORTE LAS CUBIERTAS EN EL CAMPO SEGÚN SEA  
NECESARIO CON UNA SIERRA PARA METALES DE DIENTES FINOS.



BELIOT, WI 53511  
800-786-1492  
WWW.MULEHIDE.COM

18/02/25

MLM

7 8 SHT.# \_\_\_ DE \_\_\_