


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Sujetadores EHD y placas de rinoceronte

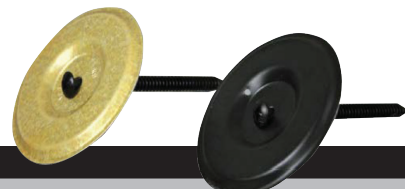

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Los sujetadores MuleHide EHD se utilizan con placas de soldadura por inducción RhinoBond de TPO Carlisle o PVC para asegurar membranas de cubiertas MuleHide TPO y PVC. Los sujetadores EHD pueden usarse en tablas de acero o madera de calibre 22 (0,76 mm) a 18 calibre (0,81 mm) (mínimo contrachapado CDX de 15/32" [12 mm]). El sujetador está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo de conducción, resistencia a la retroceso y a la corrosión con excelentes valores de retirada. Las placas de soldadura por inducción de PVC o TPO de Carlisle RhinoBond están diseñadas para fijar la membrana del tejado desde la parte inferior utilizando la herramienta de soldadura por inducción RhinoBond.

Mantén limpios el sustrato aislante y la membrana. Cualquier residuo en la parte superior del sustrato aislante y/o de la membrana debe eliminarse antes de iniciar el proceso de soldadura por inducción. Utiliza un soplador de hojas o una escoba para eliminar cualquier residuo de la superficie de la membrana.

Revisa las especificaciones y detalles de MuleHide para obtener información completa sobre la instalación.

PRECAUCIONES

- Se recomienda la protección ocular durante la instalación
- Ten cuidado para evitar que el sujetador se apriete demasiado
- No exponer las placas a la luz UV durante períodos prolongados

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal supervisor y empleados antes de utilizar productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la página web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS			
Sujetadores EHD			
Longitud del tornillo*	Peso/Caja	Longitud del hilo	Sujetadores/Caja
1-14"	12,6 libras.	1-1/4"	1,000
2"	12,6 libras.	2"	1,000
3"	12,6 libras.	3"	1,000
4"	12,6 libras.	3"	1,000
5"	12,6 libras.	4"	1,000
6"	12,6 libras.	4"	500
7"	12,6 libras.	4"	500
8"	12,6 libras.	4"	500
9"	12,6 libras.	4"	500
10"	12,6 libras.	4"	500
Placas de soldadura por inducción de rinoceronte Carlisle			
3-1/8"	36 libras.	4"	500

*Hay longitudes adicionales de sujetadores disponibles de hasta 24 pulgadas. Contacta con MuleHide para la disponibilidad.

BENEFICIOS Y DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS


- Reduce el número de fijadores y placas en comparación con aplicaciones convencionales de fijación mecánica
- No se requieren hojas perimetrales
- Tiempo de secado más rápido
- Sistema no penetrante
- Distribución uniforme de la carga a lo largo de la membrana

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

No es necesario taladrar previamente para tablas de madera y acero. Simplemente introduce el sujetador EHD a través de la placa RhinoBond e instala con una pistola eléctrica estándar de tornillo por embrague (0-2500 rpm). El rendimiento óptimo del sujetador se consigue cuando el fijador se instala perpendicular a la plataforma y en las ranuras superiores de una plataforma de acero. Sigue las instrucciones de instalación del sistema MuleHide RhinoBond para fijar la membrana a la placa instalada usando la herramienta portátil de inducción RhinoBond.



Sujetadores EHD y placas de rinoceronte

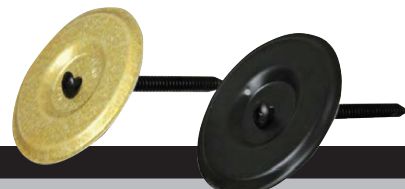

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

VALORES MEDIOS DE EXTRACCIÓN FINAL EN SUSTRATOS DE TABLILLAS DE ACERO CORRUGADO

Grosor	24 ga.	22 ga.			20 ga.			18 ga.			16 ga.		
Fuerza (ksi)	36.5	33.0	80.0	102.0	33.0	80.0	102.0	33.0	80.0	102.0	33.0	80.0	102.0
Retirada (lbs)	390	465	695	805	605	855	970	925	1,125	1,215	1,175	1,370	1,460

VALORES MEDIOS DE EXTRACCIÓN FINAL EN SUSTRATOS DE MADERA

Tipo	OSB con certificación APA				Contrachapado con certificación APA			
Grosor	7/16"	15/32"	19/32"	23/32"	15/32"	19/32"	23/32"	SPF #2
Retirada (lbs)	295	300	310	515	400	525	685	1,165

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a ser una guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede anular esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide. Por favor, consulte la página web de MuleHide en www.mulehide.com o contacte directamente con MuleHide en el 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a personas o bienes (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar el supuesto fallo antes de realizar las reparaciones.