


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

EL AGUA PUEDE FLUIR
DIRECCION SOBRE EL AMARRE SI
SISTEMA DE TECHADO EXISTENTE
ES DEL MISMO GROSOR QUE
NUEVO SISTEMA DE TECHADO

EXCLUIDO DE
GARANTÍA

TECHOS NUEVOS.
GARANTIZADO

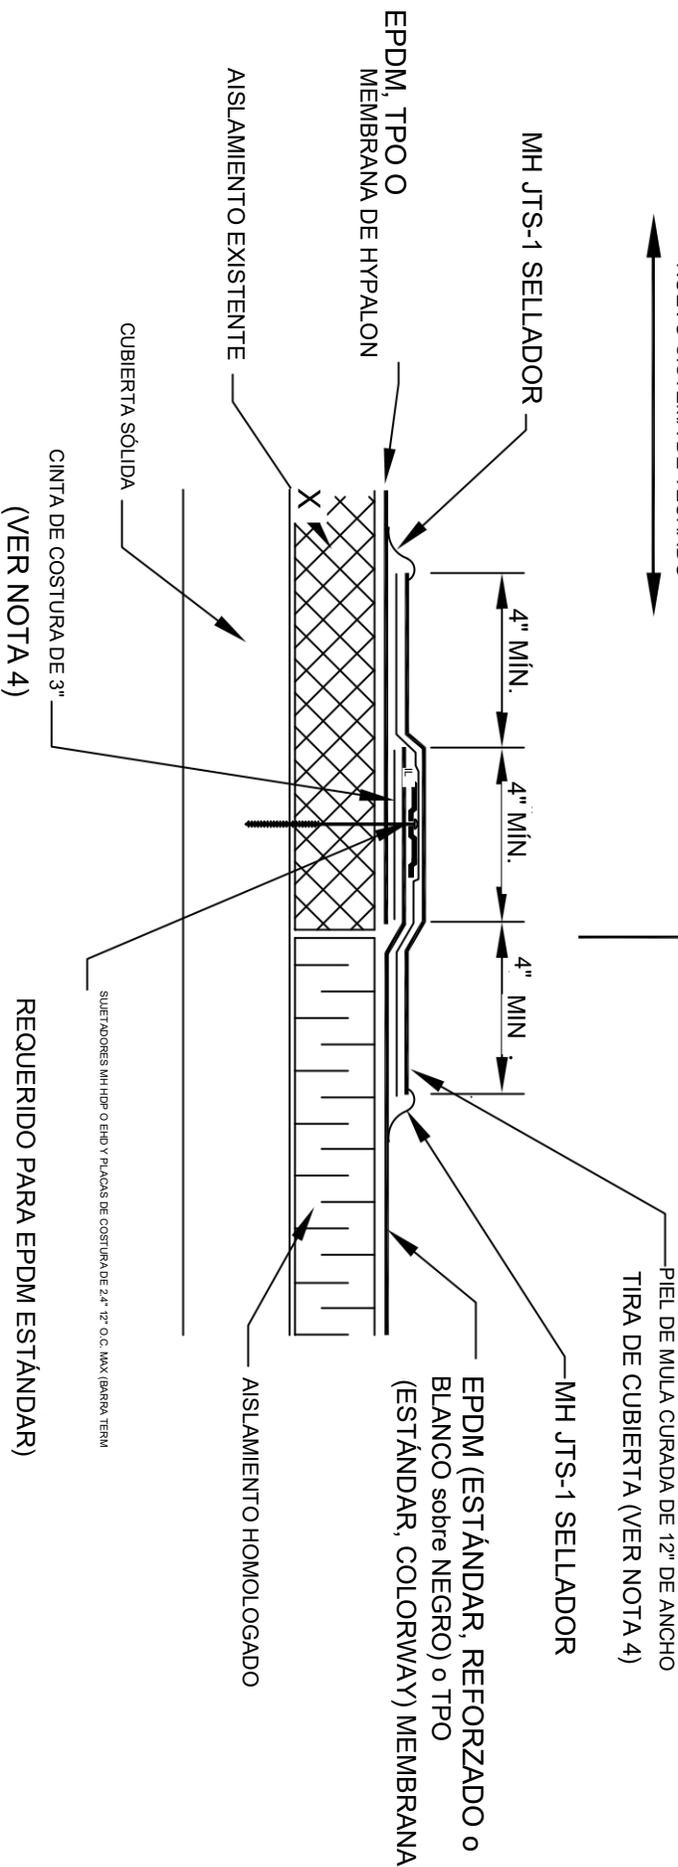

NOTAS:

1. CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES PARA SUJETADORES Y PLACAS DE PIEL DE MULA ACEPTABLES.
2. CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DE EPDM DE MULE-HIDE PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA EXISTENTE.
3. ANTES DE LA APLICACIÓN DE COSTURA, USE UN LIMPIADOR DE MEMBRANAS DESGASTADO PARA PREPARAR LAS SUPERFICIES DE TPO Y LIMPIAR MEMBRANAS DE EPDM O HYPALON.
4. SE DEBE USAR IMPRIMACIÓN DE CINTA DE PIEL DE MULA PARA PREPARAR LAS SUPERFICIES DE LA MEMBRANA ANTES DE APLICAR LA TIRA DE CUBIERTA CURADA CINTA DE PIEL DE MULA, CINTA EN LA COSTURA Y SELLADOR MH JTS-1.

PIEL DE MULA
PRODUCTOS CO., INC.

CONEXIÓN CON EPDM O HYPALON EXISTENTES

SITUACIÓN DE ARRANQUE

SISTEMAS:

TODOS LOS SISTEMAS EPDM Y TPO

DETALLE N°:

MH-UN-162A FECHA DE REVISIÓN: 07/2024